




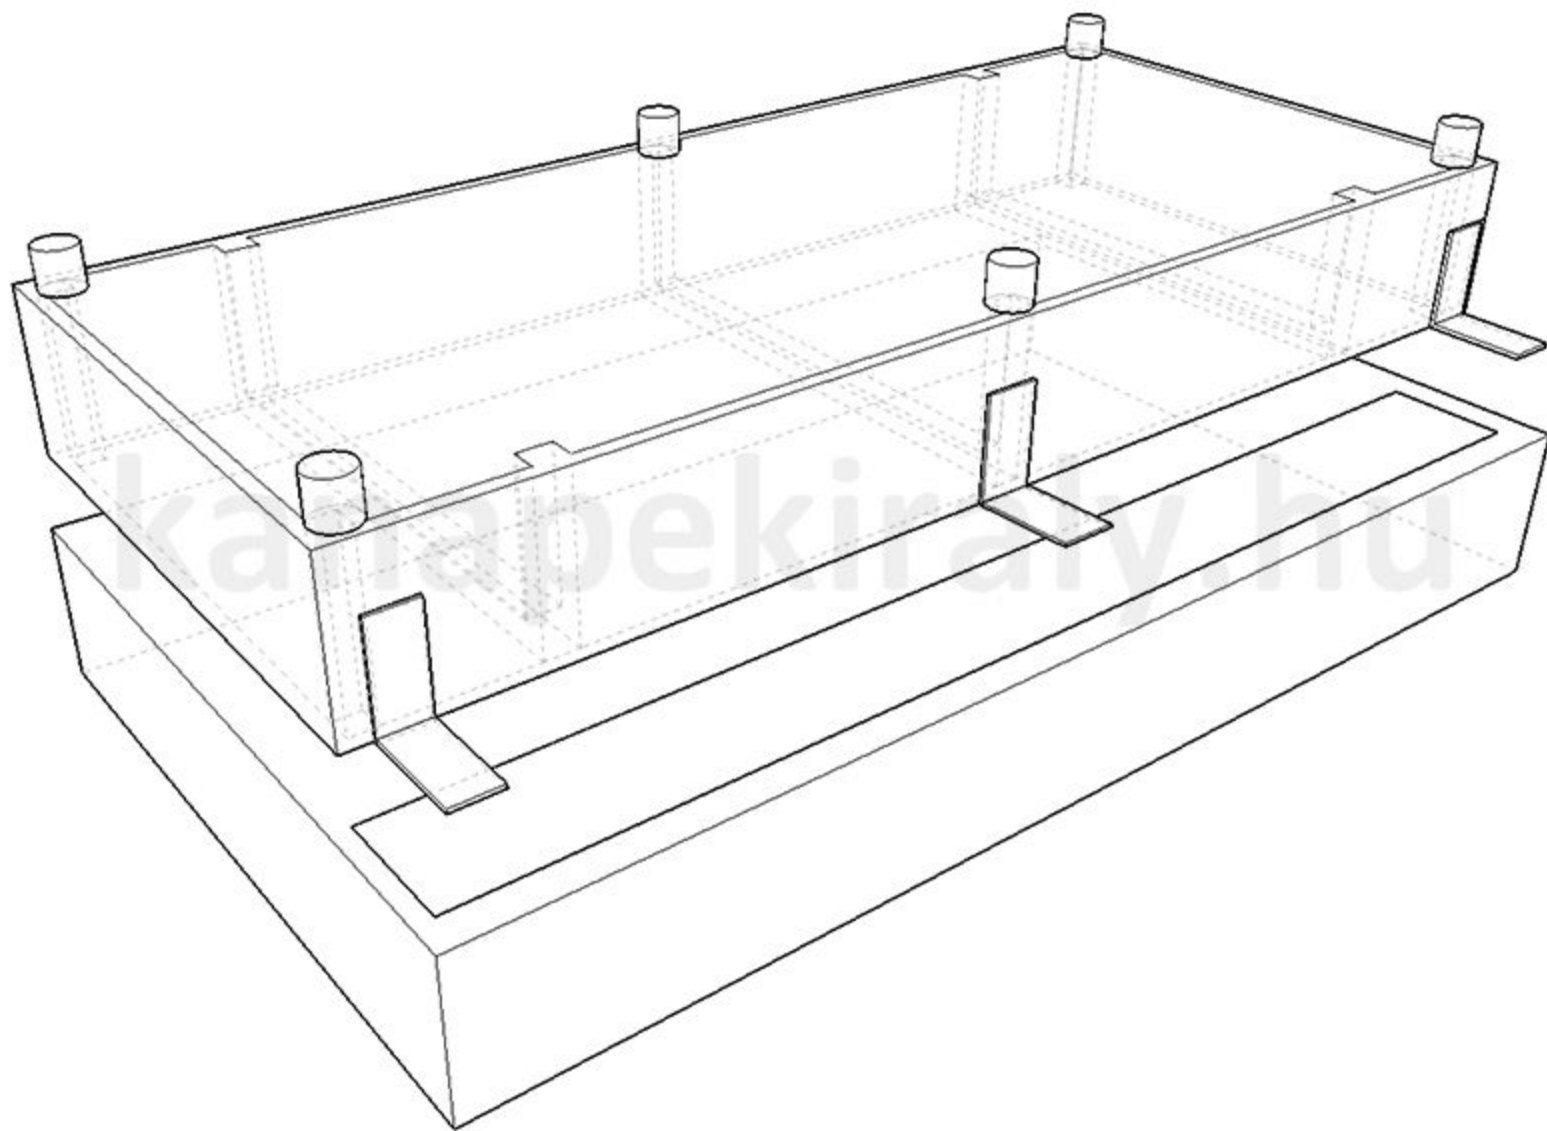

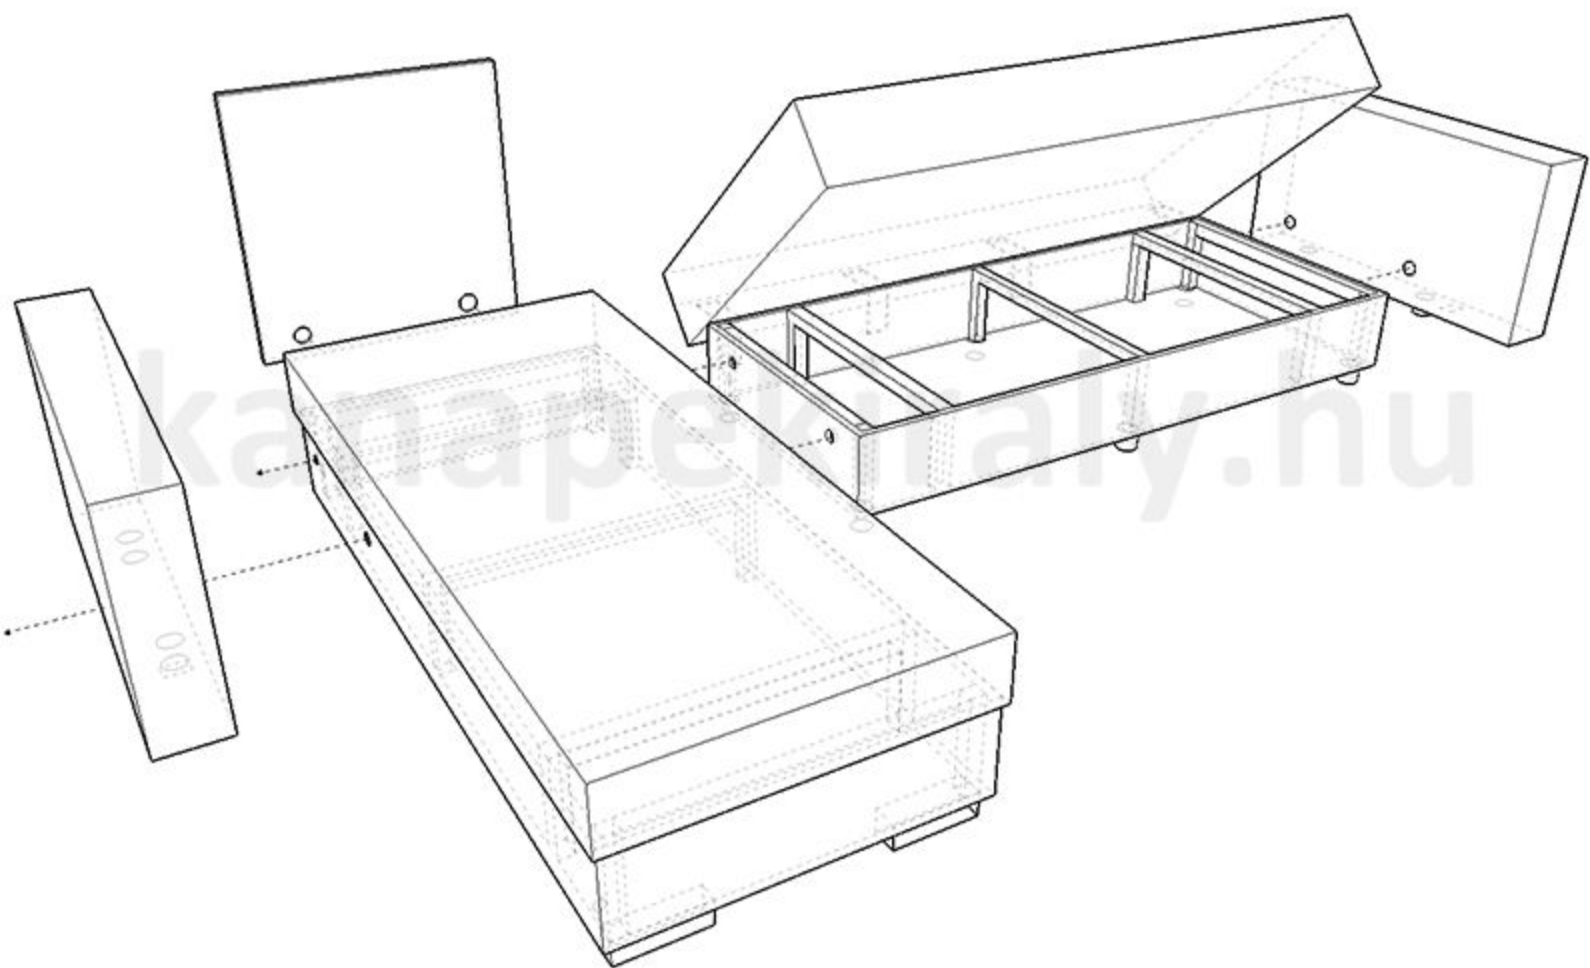

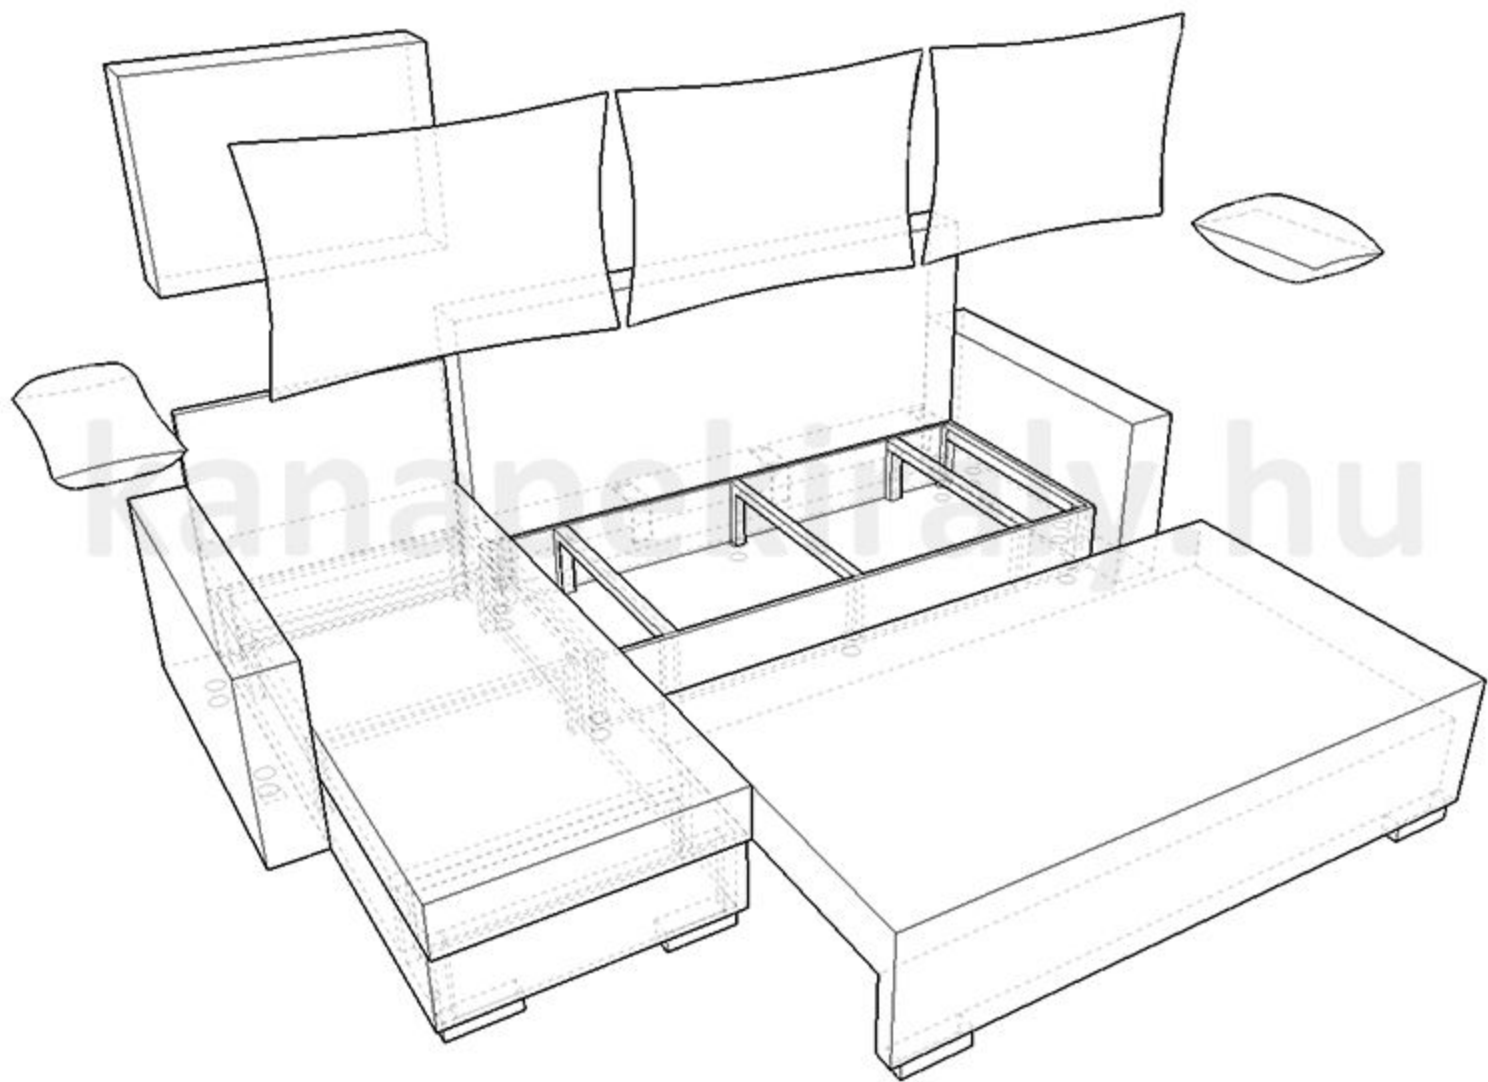

Helyezd a háttámlát a talajra, puha felével lefelé. Az ágyneműtartót a fenéklemezzel felfelé fektesd a támlára és a műanyag lábakat az 5x70-es méretű facsavarral rögzítsd az előfúrt helyeken. A zsanér szabad felét a támlához fektetve, illetve a furatokhoz illesztve, 3-3 darab M6x25-ös csavarral rögzítsd.

Fordítsd az összeszerelt elemeket a lábára. A felnyíló ágyneműtartóra szereld fel a kis háttámlát.

A két ágyneműtartóra csavarozd fel a karfákat, úgy, amilyen állásban szeretnéd. A két ágyneműtartót egymús mellé tolva csavarozd össze, majd az ülőfelületen lévő műanyag ütközők segítségével pozicionálva csúsztasd az ülőfelületet a helyére.