




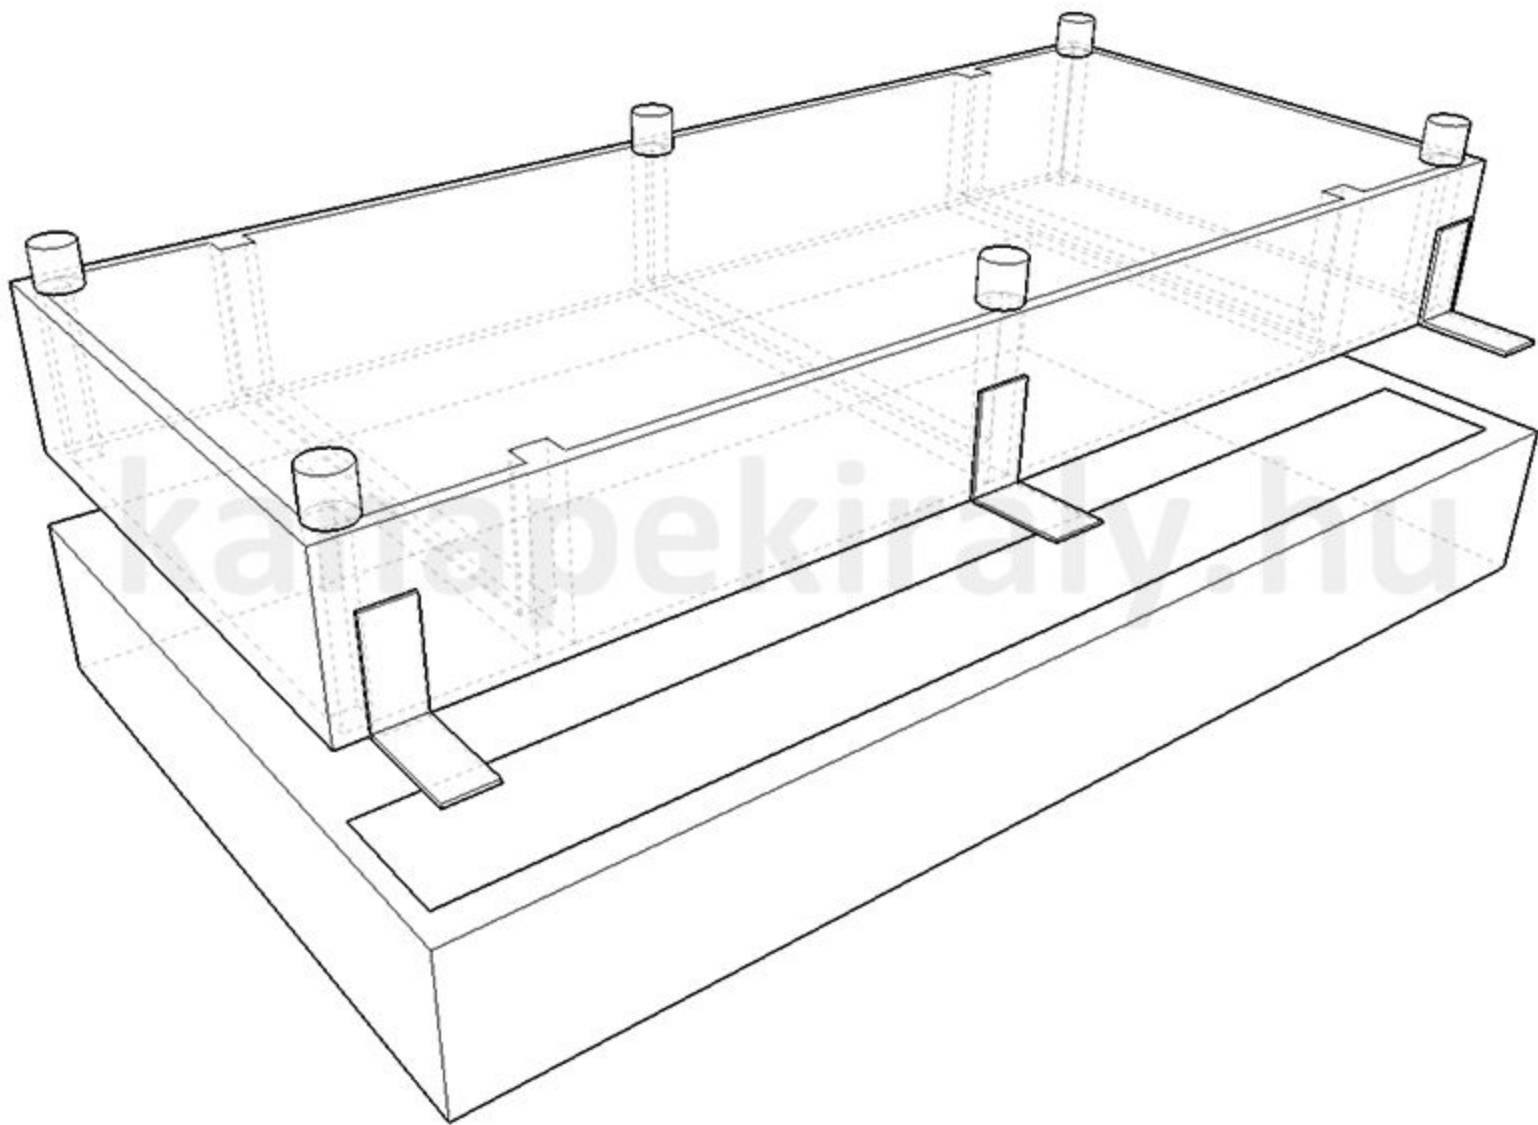

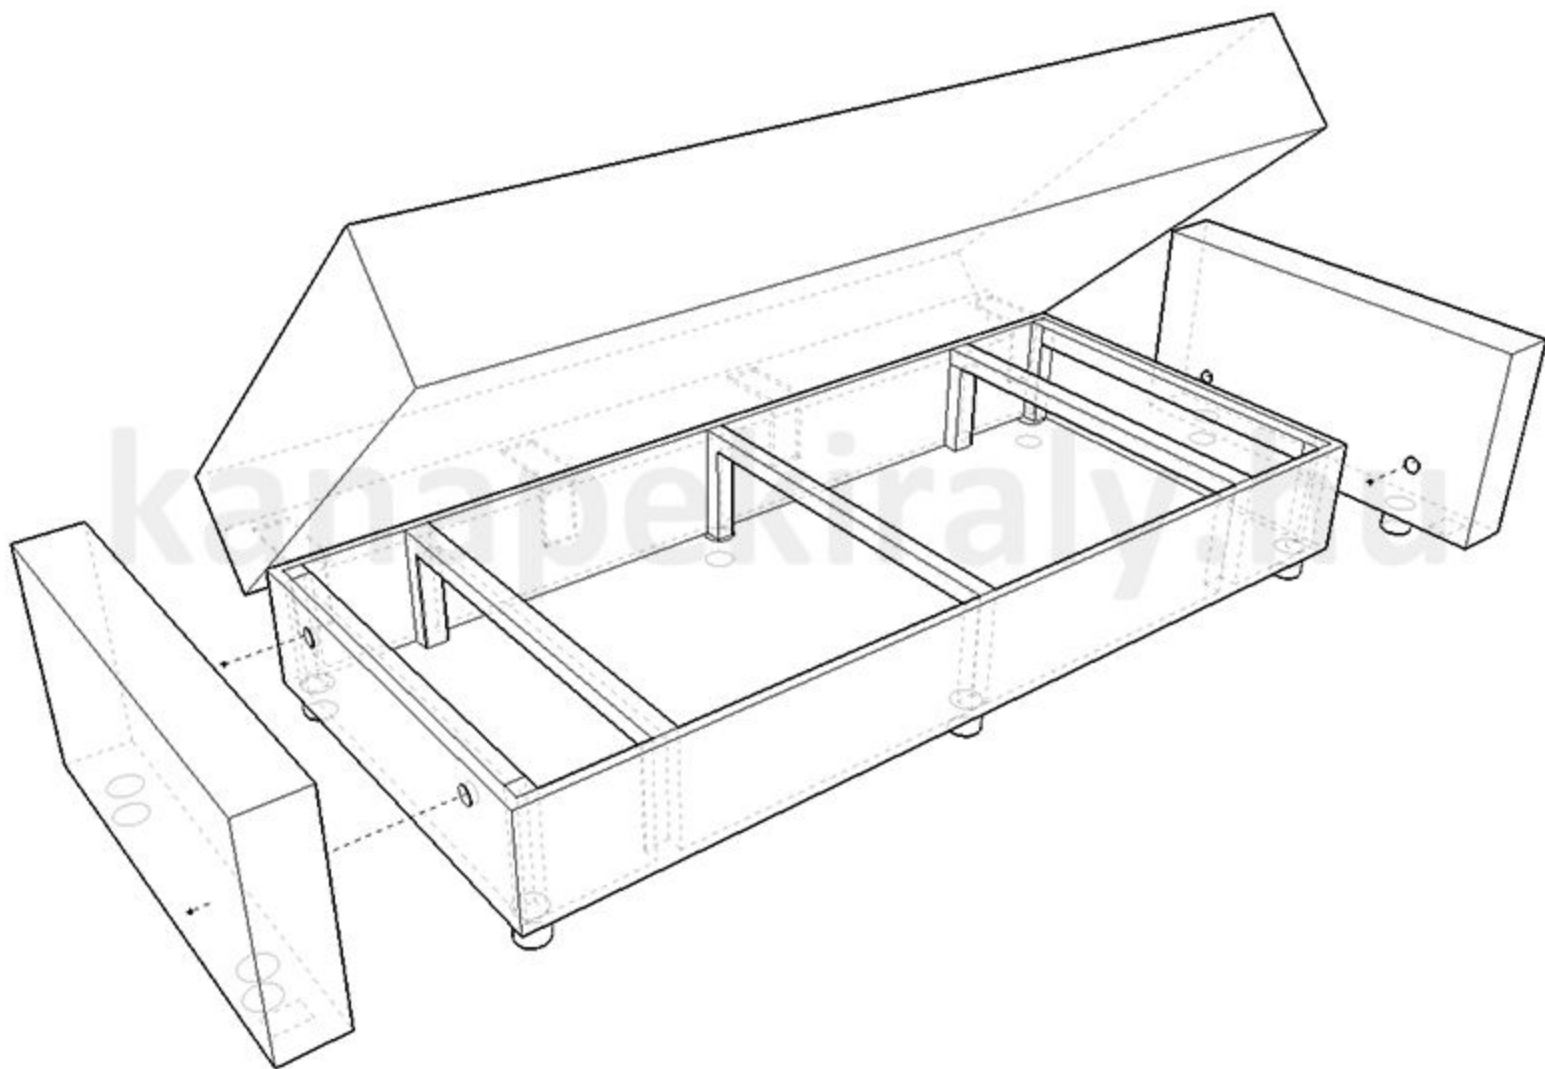

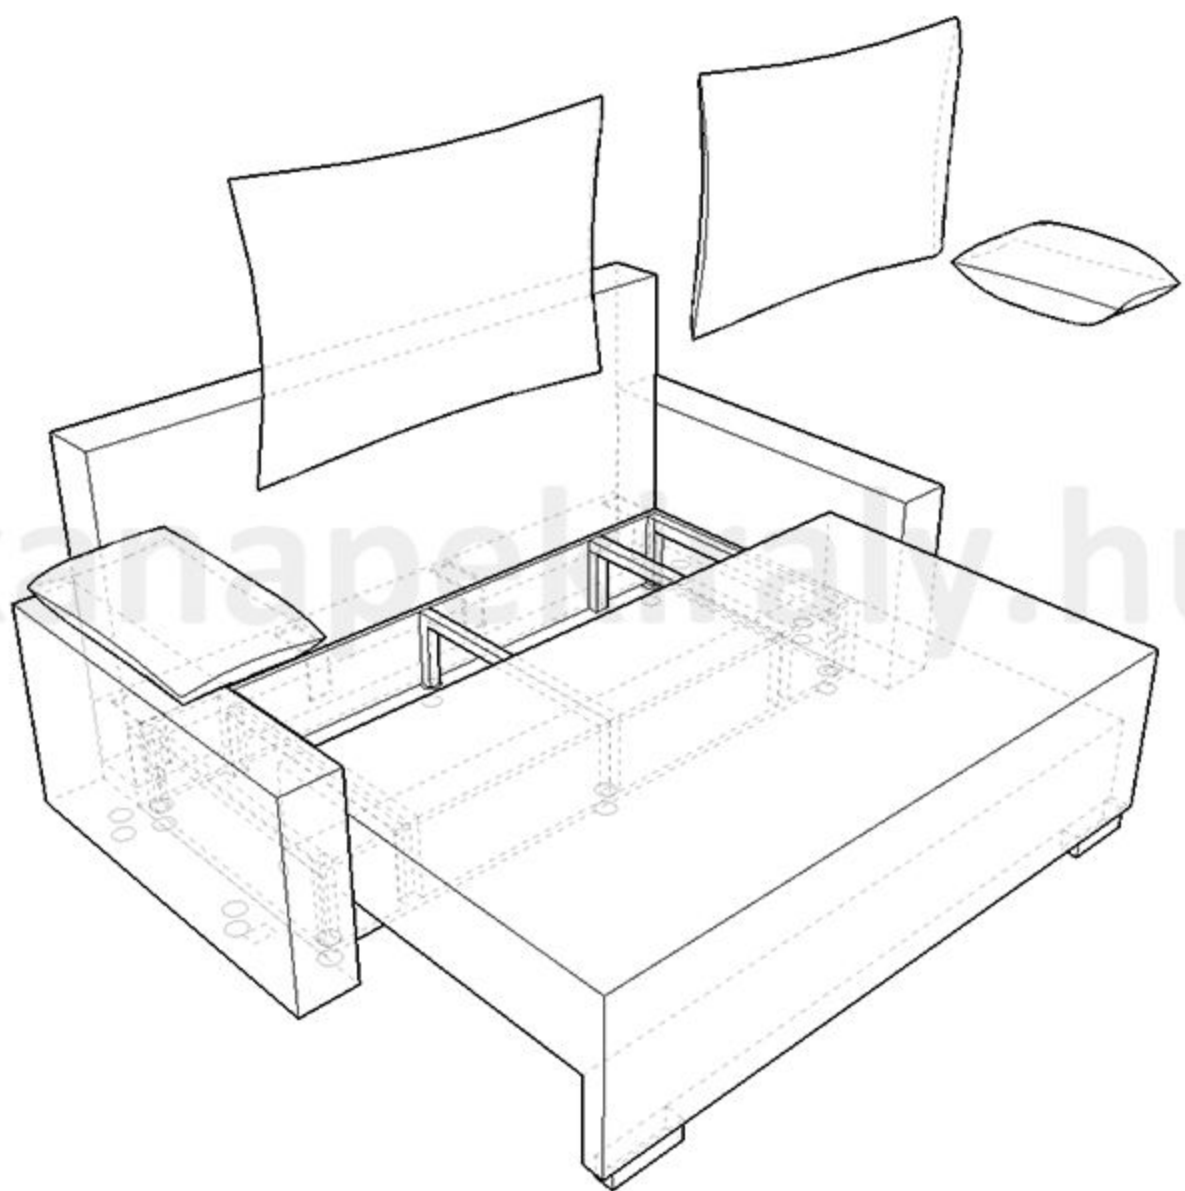

Helyezd a háttámlát a talajra, puha felével lefelé. Az ágyneműtartót a fenéklemezzel felfelé fektesd a támlára és a műanyag lábakat az 5x70-es méretű facsavarral rögzítse az előfúrt helyeken. A zsnér szabad felét a támlához fektetve, illetve a furatokhoz illesztve, 3-3 darab M6x25-ös csavarral rögzítsd.

Fordítsd az összeszerelt elemeket a lábára. A felnyíló ágyneműtartóra szereld fel a kis háttámlát.

Az ágyneműtartóval csavarozd össze a karfákat mindkét oldalán. Az ülőfelületen lévő műanyag ütközők segítségével pozicionálva csúsztasd az ülőfelületet a helyére.