


FREE FR-14 LÁDA

Ajtók előkészítése:

Az ajtók lapjaiban található 35mm átmérőjű furatokba helyezze be a kivetőpántokat, majd rögzítse azokat 3,5*16-os facsavarokkal


Oldalak, fenék, előlap, hátlap előkészítése:

-Az alkatrészek lapjaiban található 15mm átmérőjű furatokba tegye bele az excentereket (a rajtuk lévő nyíl a végfuratok irányába essen!)
-Az alkatrészek lapjaiban található 5mm átmérőjű furatokba csavarja be az excentercsapokat, a rajzon jelölt helyekkel
-Ezután szerelje fel a pántalapokat.


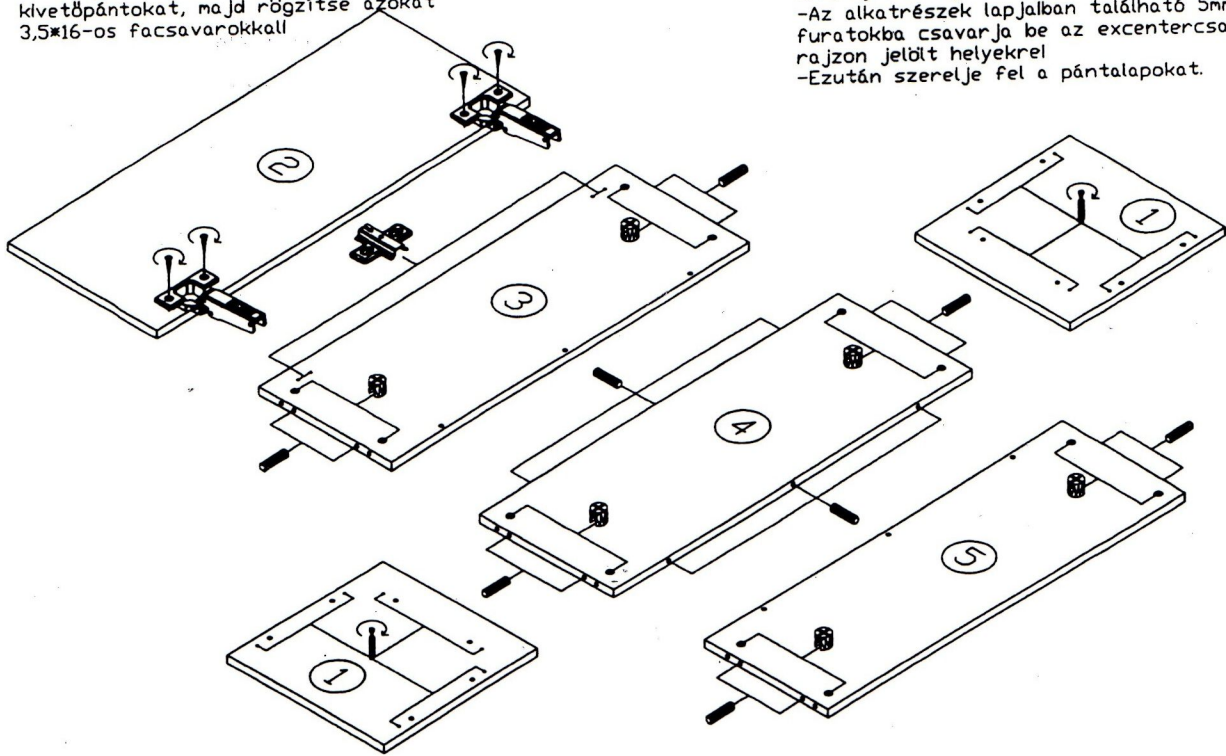


SZERELÉS:

-Fektesse a földre az egyik előkészített oldalt!
-Tegye alá a csomagolópapírt, hogy az alkatrész ne sérüljön.
-Illessze össze a hátfalat, fenéket és homloklapot, majd emelje rá az egyik oldalra.
-Húzza meg a hátfalban, fenékben és homloklapban az excentereket az óramutató járásával megegyezően.
-Ezután illessze a másik oldalt furatolása szerint, majd húzza meg az excentereket.

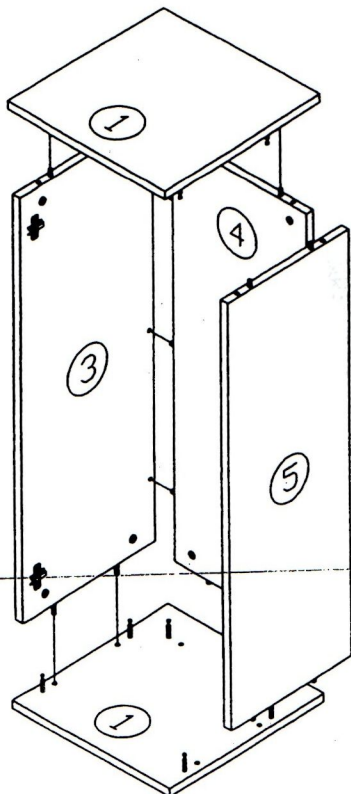

Állítsa fel a szekrényt!
-Helyezze fel az ajtókat!
Az előre fészelt kivetőpántokat illessze a szekrényoldalon lévő pántalapokra, majd húzza meg a csavarokat.

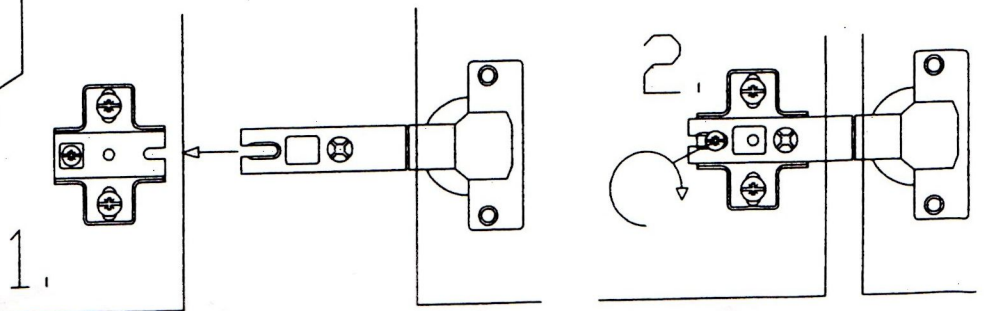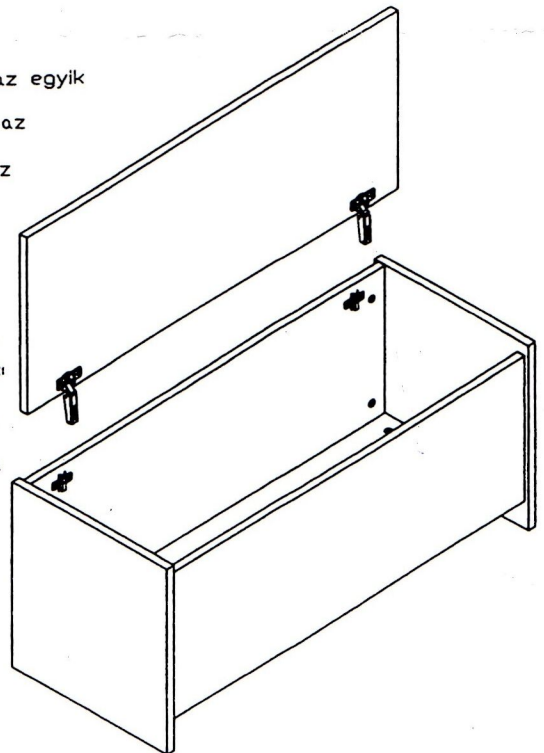

FREE FR-14 LÁDA

SZERELVÉNY LISTA




FAMENETES CSAP x12




EXCENTER x12



TAKARÓ SAPKA x8

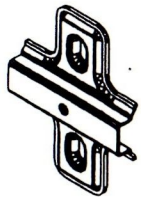


PÁNT ALAP x2

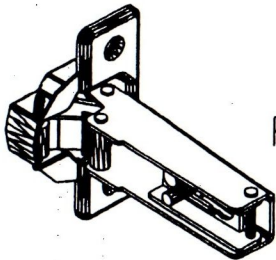

PÁNT x2



3.5x16 FACSAVAR x4

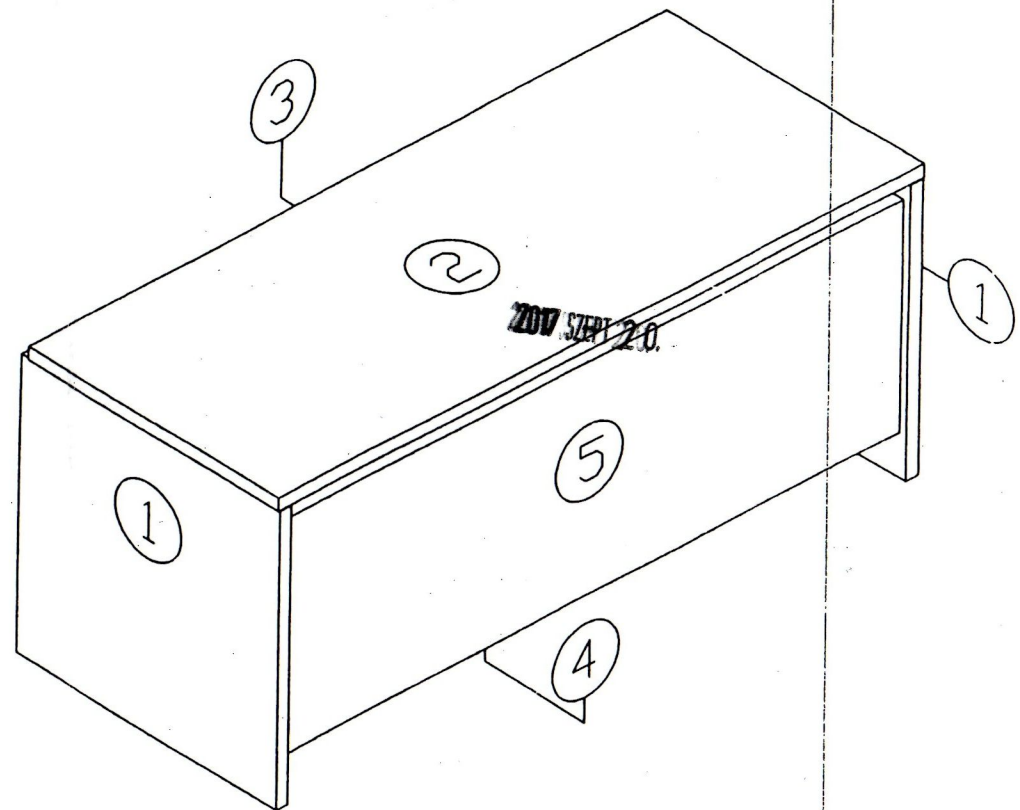

ALKATRÉSZ LISTA

- 1., OLDAL x2
- 2., AJTÓ
- 3., HÁTFAL
- 4., FENÉK
- 5., HOMLOKLAP