


FREE FR-7 SZEKRENY

Altök előkészítése:
Az ajtók lapjában található 35mm átmérőjű furatokba helyezze be a kivetőpántokat, majd rögzítse azokat 3,5x16-os fecsavarokkal!

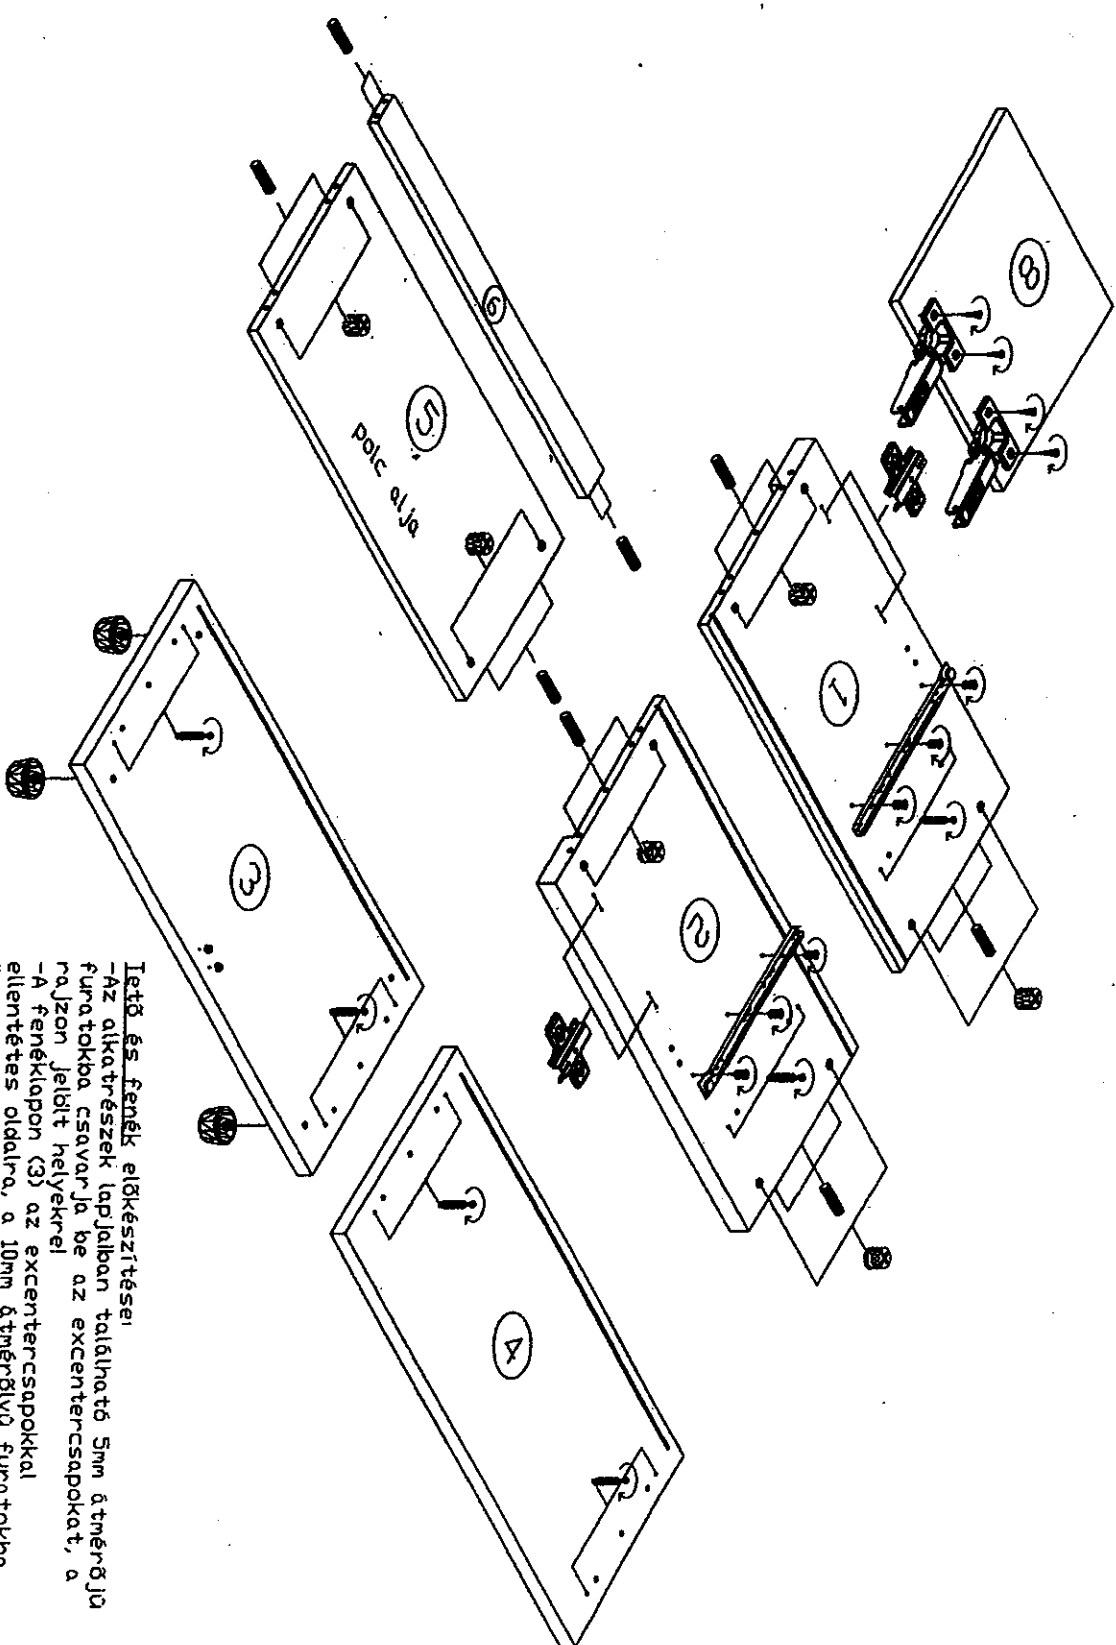

Oldalak és polcok előkészítése:
-Az alkatrészek lapjában található 15mm átmérőjű furatokba tegye bele az excentereket (a rajtuk lévő nyíl a végfuratok irányába essen!)
-Az alkatrészek lapjában található 5mm átmérőjű furatokba csavarja be az excentercsapokat, a rajzon jelölt helyekkel!
-Ezután szereljen fel oldalanként 4-4 db pántlapot.


Lető és fentők előkészítése:
-Az alkatrészek lapjában található 5mm átmérőjű furatokba csavarja be az excentercsapokat, a rajzon jelölt helyekkel!
-A fentőlapon (3) az excentercsapokkal ellentétes oldalra, a 10mm átmérőjű furatokba üsse bele a szekrénytalpokat, és csavarozza fel a pontozóhelyre az ajtó ütközőket!

FR-7



FREE FR-7 SZEKRÉNY

SZERELÉS:

- Fektesse a földre az egyik előkészített oldalt!
- Tegye alá a csomagolópapírt, hogy az alkatrész ne sérüljön.
- Furatolások szerinti illeszse hozzá a polcokat, kötéket.
- Húzza meg a polcokban az excenterereket az óramutató járásával megegyezően.
- Ezután illeszse a másik oldalt furatolása szerinti, majd húzza meg az excenterereket.
- Óvatosan illeszse a tetőt az összeállított elemekre, majd húzza meg az excenterereket.
- A hirtelen csúsztassa az oldalakat ráthajtó keresszal a helyére, majd a fenéklapot illeszse a helyére és húzza meg az excenterereket.

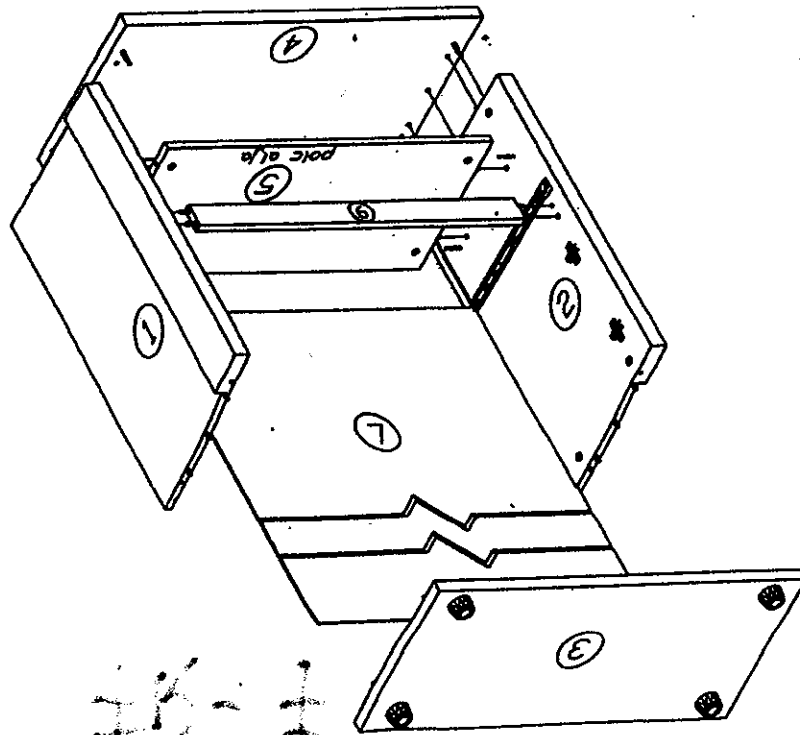

- Allítsa fel a szekrényt!
- Helyezze be a fiókot.
- Helyezze fel az ajtókat!
- Az előre fészertt kivetőpántokat illeszse a szekrényoldalán lévő póntálapokra, majd húzza meg a csavarokat.

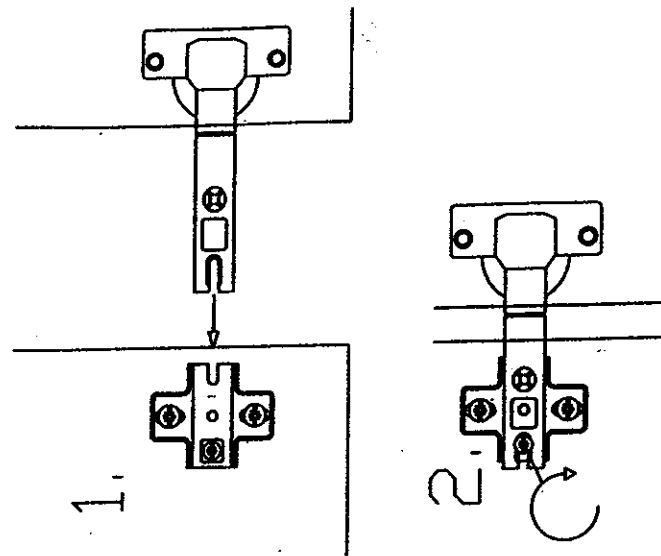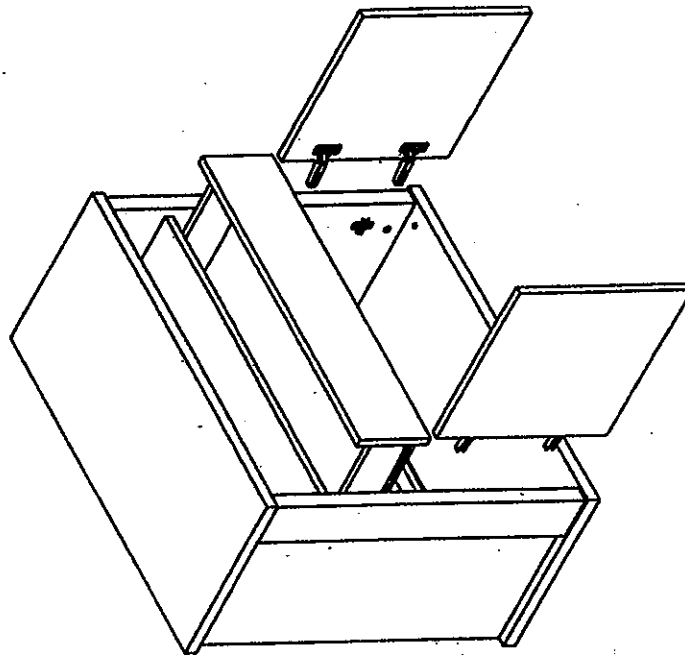

FR-7

FREE FR-7 SZEKRENY

SZERELVÉNY LISTA

FAMENTES CSAP X14

18-AS EXCENTER X12

16-OS EXCENTER X2
(KISEBB A FIGKHOZ)

TAKARÓ SAPKA X10

PANT ALAP X4

PANT X4

SZINTEZŐTALP X4

TALPFURAT TAKARÓ
SAPKA X4

KONFIRMATOR CSAVAR X2

3.5x16 FACSAVAR X10

EURÓ CSAVAR X6


AJTÓ ÜTKÖZŐ X2

FIGKSI X1 PÁR


IMBUSZKULCS X1

1. BALDÓ OLDAL
2. JOBBOS OLDAL
3. FENÉK
4. TETŐ
5. POLC
6. KÖTŐ
7. HÁTLEMEZ
8. AJTÓ X2
10. FIGKELŐ
11. FIGKOLDAL
12. FIGKHÁTSÓ
13. FIGKFENÉK

ALKATRÉS LISTA

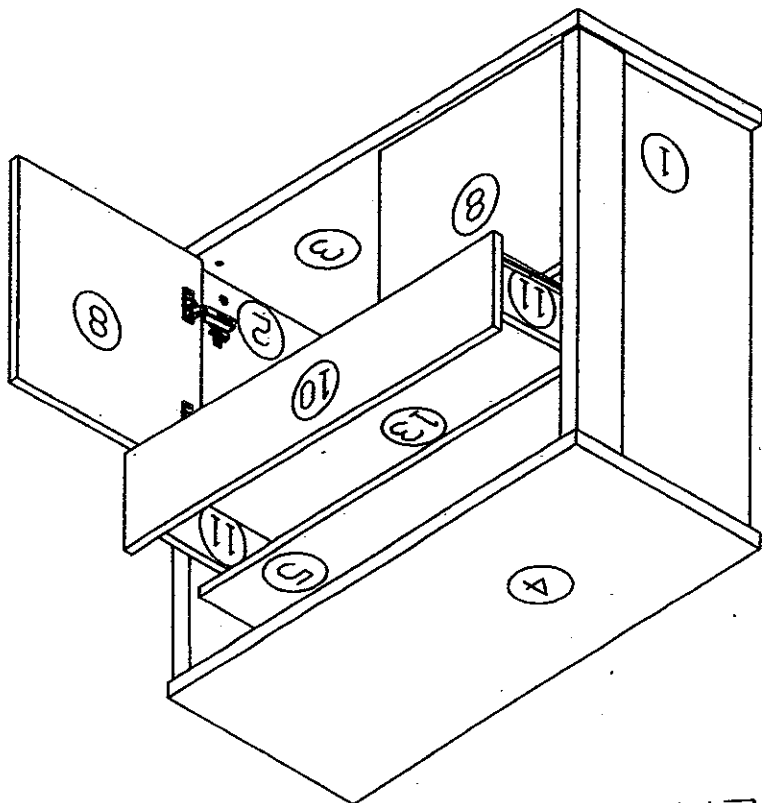


FIÓK ÖSSZESZERELÉSE:

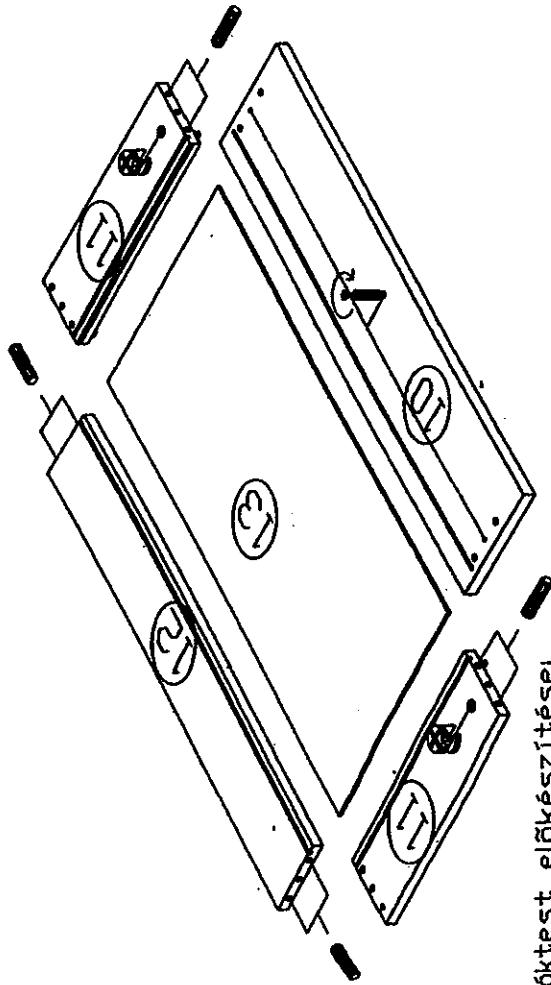

Fióktest előkészítése:

- A lapon levő 15 mm átmérőjű furatokba helyezze be a FIÓKHÖZ TARTÓZÓ KISEBB excentereket (a rajtuk levő nyíl a végfuratok irányába essen).
- A fiókelőn található 5 mm átmérőjű furatokba csavarja be a famenetes excenter csapokat.

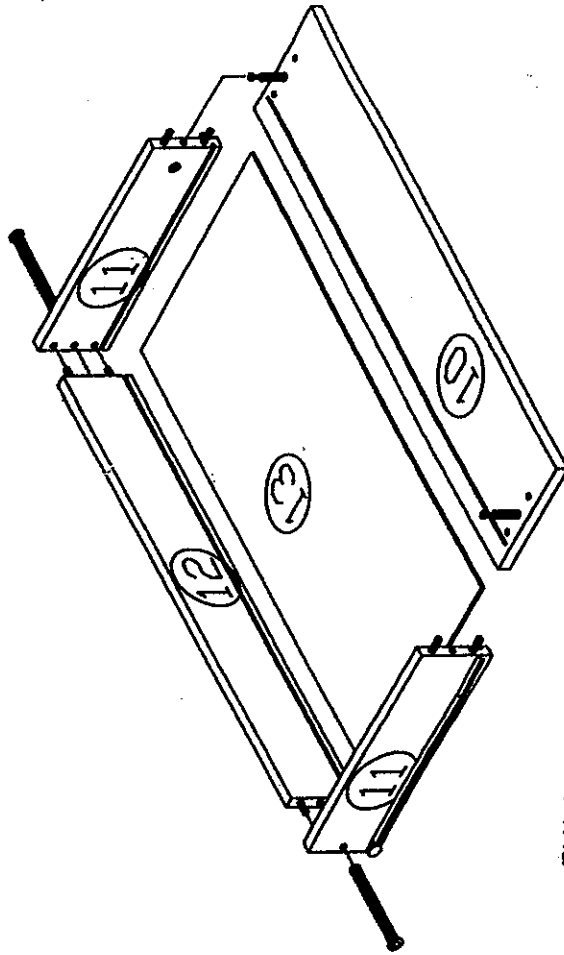

Fióktest összeszerelése:

Furatolás szerint illessze a fiók háthoz (12) a jobbos és balos fiókelőket (11) majd csavarja be a konfirmátor csavarát. A kialakított nűtba csúsztassa be a fenéklemezt (13). Üsse a fiókelőt (10) a helyére és az óramutató járásával megegyezően húzza meg az excentereket.

BOX 80-4 B/J

SZERELVÉNY LISTA

Famenetes csap x24



Excenter 18-as x24



Takaró sapka x16



Fogó x2



Fogó csavar x4




Szeg 20-as x8


3,5x16 Facsavar x20



Pánt

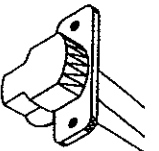

Pánt alap x8



Szintezőtalp x4



Talpfurat takarósapkka x4




Akasztórúd tartó x2



Akasztó rúd x1

ALKATRÉSZ LISTA:

1. BALOS OLDAL
2. JOBBOS OLDAL
3. TETŐ
4. POLC
5. FENÉK
6. MEREVÍTŐ
7. HÁTLEMEZ
8. AJTÓ

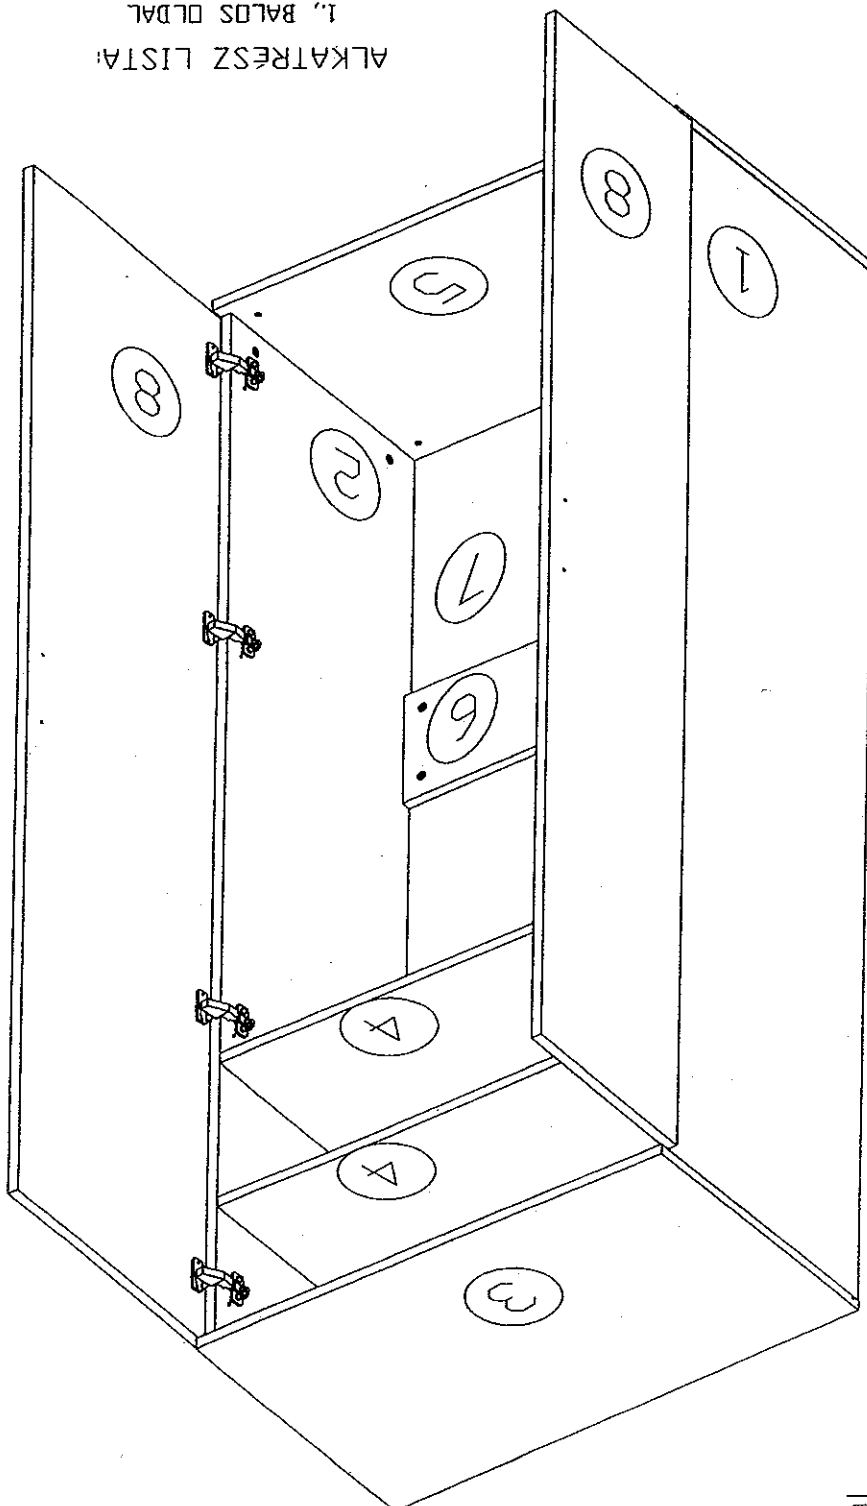

ELŐKÉSZÍTÉS:

- A alkatrészek alól helyezzen el csomagoló papírt, fóliát stb. hogy megvédje a felületet a sérüléstől!
- Az alkatrészek lapjában található 15mm átmérőjű furatokba helyezze bele az excenterket (a rajtuk lévő nyíl a végfuratok irányába essen)!
- Az alkatrészek lapjában található 5mm átmérőjű furatokba csavarja be az excentercsapokat, a rajzon jelölt helyekre!

SZEKRÉNY TEST ÖSSZESZERELÉSE:

- Fektesse a földre az egyik oldalt!
- Tegye alá a csomagolópapírt, hogy az alkatrész ne sérüljön!
- Az akasztórúd tartóját csavarozza fel az oldalon elölre megpontosított helyre!
- Furatolások szerint illessze az oldalhoz a 4-es számú polcokat a lapján lévő furatokkal a lába felé!
- A 6-os számú hátsó merevítőket is illessze az oldalhoz!
- Ezután illessze a másik oldalt furatolása szerint, és húzza meg finoman az excentereket az áramutató járásával megkegyező irányból.
- Mielőtt a hátlemest a helyére csúsztatja az oldalak hátjába, a polcok közép vonalát ceruzával jelölje az oldalra!
- Furatolások szerint illessze hozzá a tetőt(3)-as és húzza meg finoman az excentereket!
- Furatolások szerint illessze hozzá a feneket(5)-ös és húzza meg finoman az excentereket!
- A fenékben lévő 10-es furatokba kézzel üsse bele az állítható talpokat.
- Borítsa a szekrényt az első áleire!
- Mérje meg az átlót, és állítsa be egyforma értékre!
- A megjelölt polchoz a hátlemest szöggel rögzítse 8-10cm távolságba.
- Fordítsa vissza a szekrényt azon oldalra ahova a pánthelyeket fel kell szerelni!
- Euró csavarral rögzítse a pánt alapot, az alap csavarja a hátlemest felé nézzen!
- Helyezze fel az ajtót, és rögzítse a pánt alap csavarjait!

