


AT-138 ágyneműtartó

szereelési útmutató

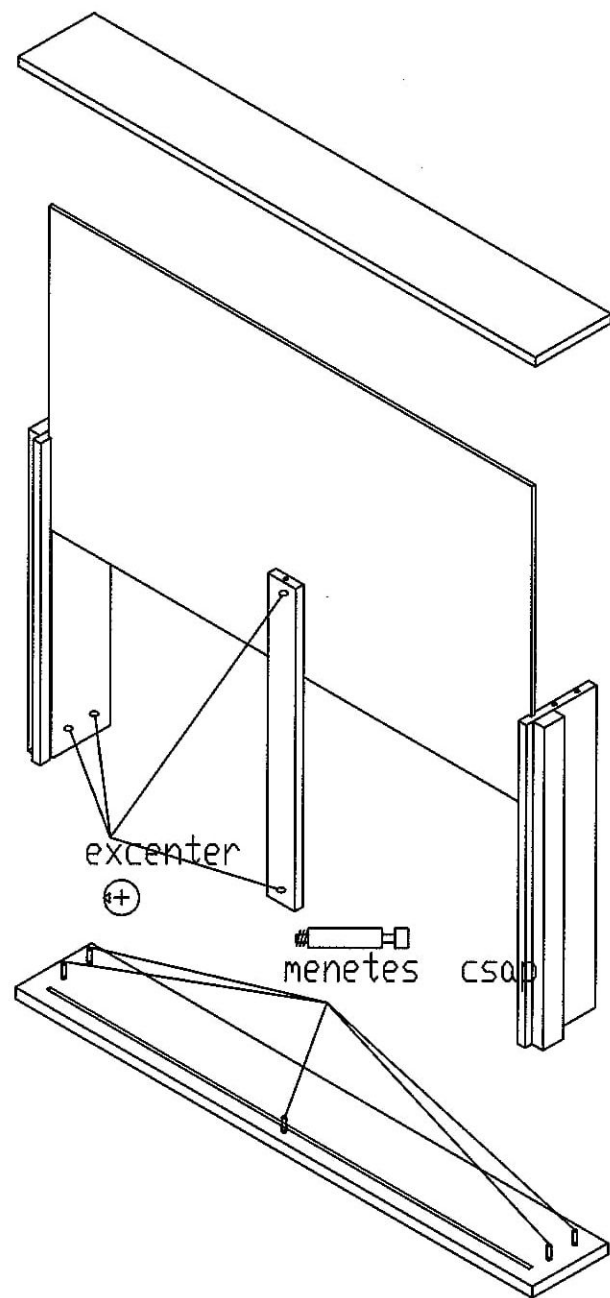

1. Az ágyneműtartó elejébe és hátuljában lévő rézanyába csavarja be az excenter menetes csapjait!
2. Helyezze az oldalakba és az összekötőbe az excentert úgy hogy a rajta lévő nyíl a menetes csap irányába essen!
3. Az ágyneműtartó hátuljába üsse be a két oldalt és a kötőt (a mellékelt rajz szerint), és húzzon az excentereken!
4. Csúsztassa be fenéklemezt!
5. Üsse rá az elejét!
6. Ismét húzzon az excentereken!

TARTOZÉK: 10 db excenter
10 db menetes csap