


SA-140/160/180

ágy szerelési útmutató

-  18-as excenter x 2
-  28-as excenter x 10
-  Excentercsap x 12
-  4x25-ös facsavar x 16
-  4x40-es facsavar x 12
-  8x35-ös helyezőtípi x 26

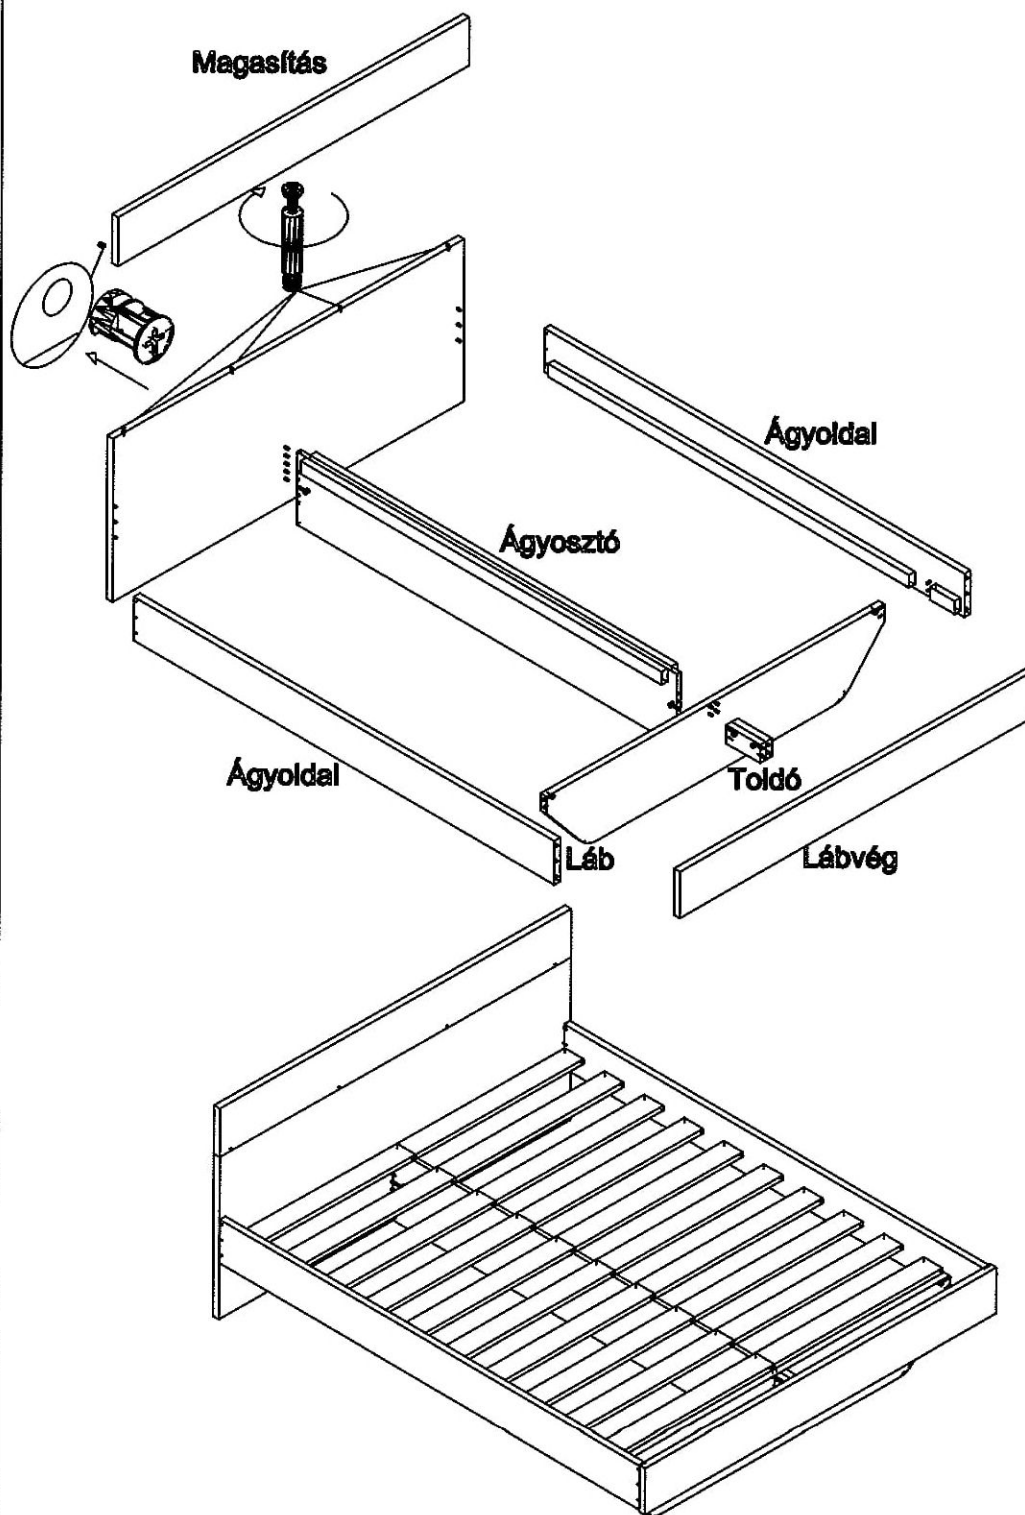

1. Az alkatrészek 8mm átmérőjű végfuratába (amihez nem tartozik lapfurat) üsse be a helyezőtípiket, az előre elhelyezett rézanyákba csavarja be az excentercsapokat!
2. A lapokban elhelyezkedő 15mm-es furatokba tegye be az excentereket (a rajtuk lévő nyíl a végfuratok irányába mutasson)! Az osztóba a 2db kisebbet tegye!
3. Illessze össze az osztót és a lábat, majd rögzítse az excenter segítségével (húzza meg az óramutató járásával megegyezően)!
4. Az ágyoldalt illessze a lábbal, a másik végét támassza alá az ágydeszkekötéssel, majd rögzítse őket az előző módon! Ezt a műveletet végezze el a másik ágyoldallal is!
5. A fejtövet illessze az ágyoldalakhoz és osztóhoz furatolása szerint, az osztó excenterét húzza meg, az ágyoldalak sarokvasainak furatain keresztül a mellékelt 4x25-ös facsavarokkal csavarozza őket össze!
6. A lábra rögzítse a toldókat excenterekkel!
7. A lábvégét a fejtéghez hasonlóan szerelje!
8. Furatolása szerint illessze a magasítást a fejtégre (furatokal hátra), majd húzza meg az excentereket az óramutató járásával megegyezően!
9. Terítse ki az ágydeszkákat, majd 4x40-es csavarokkal rögzítse az oldalakhoz és osztóhoz!