

FA 140-160-180

ágy szerelési útmutató




Felnyelővasalat 1pár+2db
gázrugó+imbuszkulcs



6x20-as imbuszfejű csavar
4db
(gázrugóhoz)



6x20-as keresztornyos
csavar 10db
(felnyelővasalathoz)



28-as excenter 4db




Excentercsap 4db



Helyezőtipl 8x35-ös 52db

4x25-ös facsavar 16db

Rögzítse a felnyelővasalatokhoz
(képen jobbos) a gázrugókat a
mellékelt imbuszfejű csavarokkal
(4db) rajz szerint!

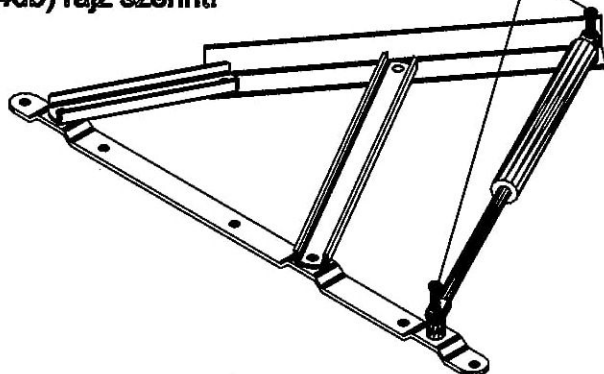

Az előkészített vasalatokat csavarozza
az ágyoldalakhoz (a képen jobbos)
furatolásuk szerint a mellékelt
csavarokkal(6x20 10db)! Az élék
furataiba üsse be a helyezőtiplket
(20db)!

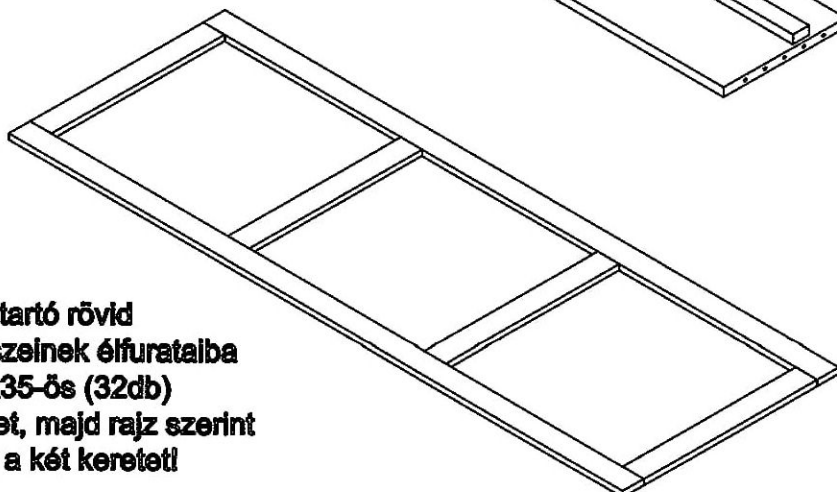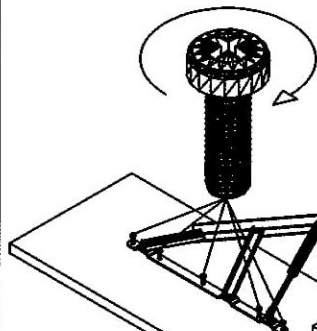



Az ágyneműtartó rövid
keretalkatrészeinek élfurataiba
üsse be a 8x35-ös (32db)
helyezőtiplket, majd rajz szerint
állítsa össze a két keretet!

A szerelést soha ne egyedül végezze!
A felnyílóvasalat a matraccal együtt működik megfelelően!
A felnyílókeretre ne álljon rá, ha nincs rajta matrac!

Az előkészített ágyoldalak furatolásuk szerint illesse a fejvéghöz, majd rögzítse őket egymáshoz az oldalakon található sarokvasak furatain keresztül 4x25-es fecsavarokkal!

A már összerakott kereteket tegye be az oldalak közé, majd tegye rájuk a fenéklemezeket!

Ezután rögzítse a lábvéget az oldalakhoz úgy, ahogyan a fejvégnél tette!

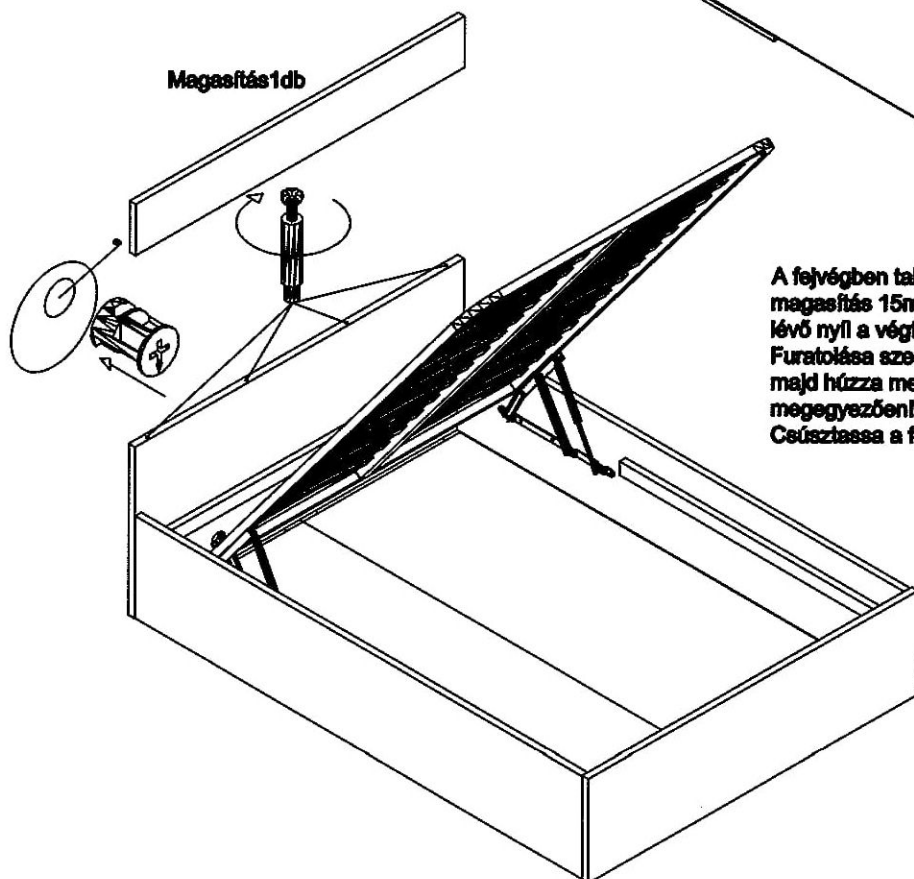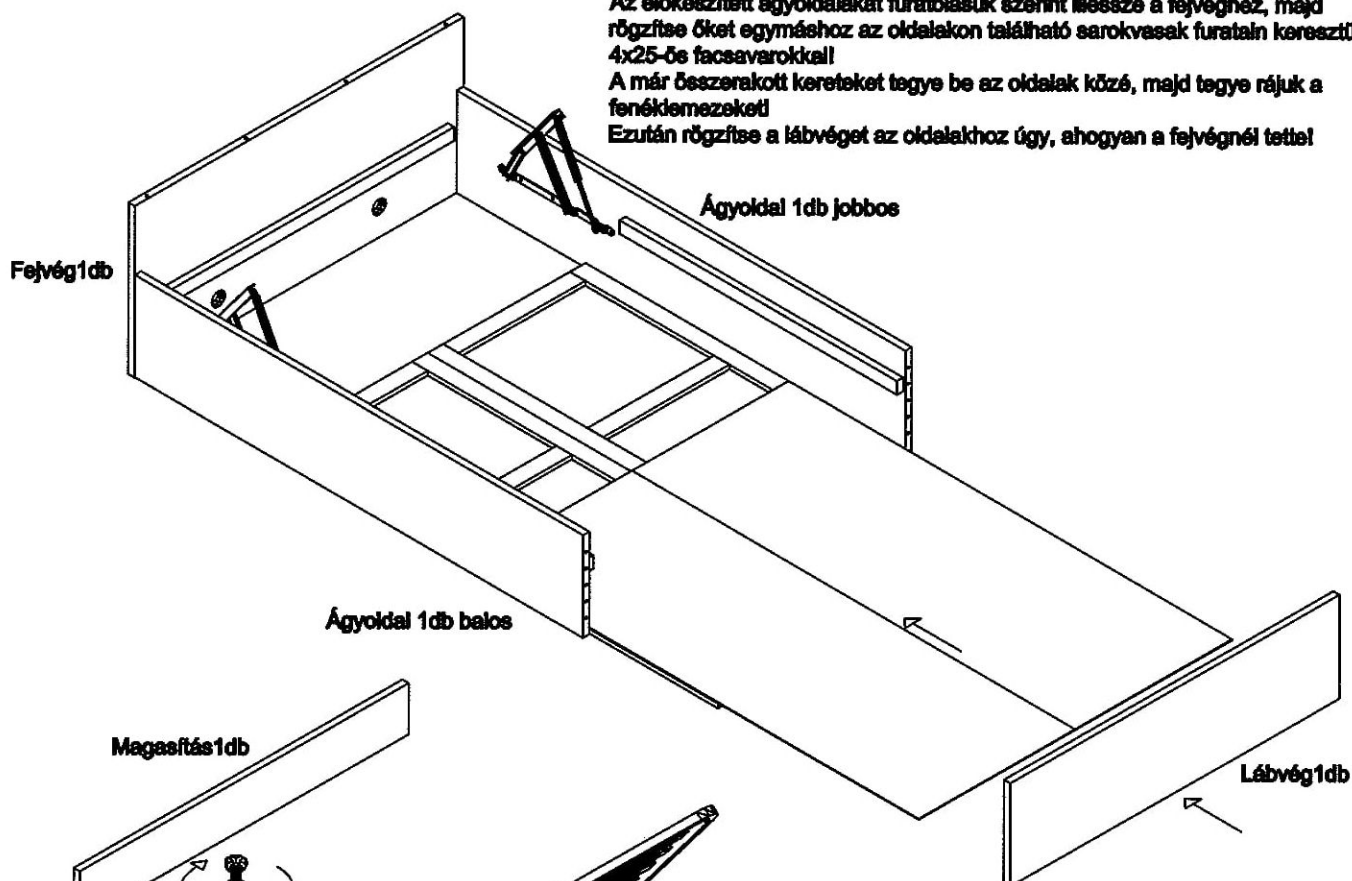

A fejvéghöz található rézanyákba csavarja be az excenter csapokat, a magasítás 15mm-es furatába tegye be az excentereket (4db, a rajtuk lévő nyíl a végfurat irányába mutasson)!

Furatolása szerint illesse a magasítást a fejvégre (furatokkal hátra), majd húzza meg az excentereket az óramutató járásával megegyezően!

Csúsztassa a felnyílókeretet az oldalakra felszerelt vasalatokra!