



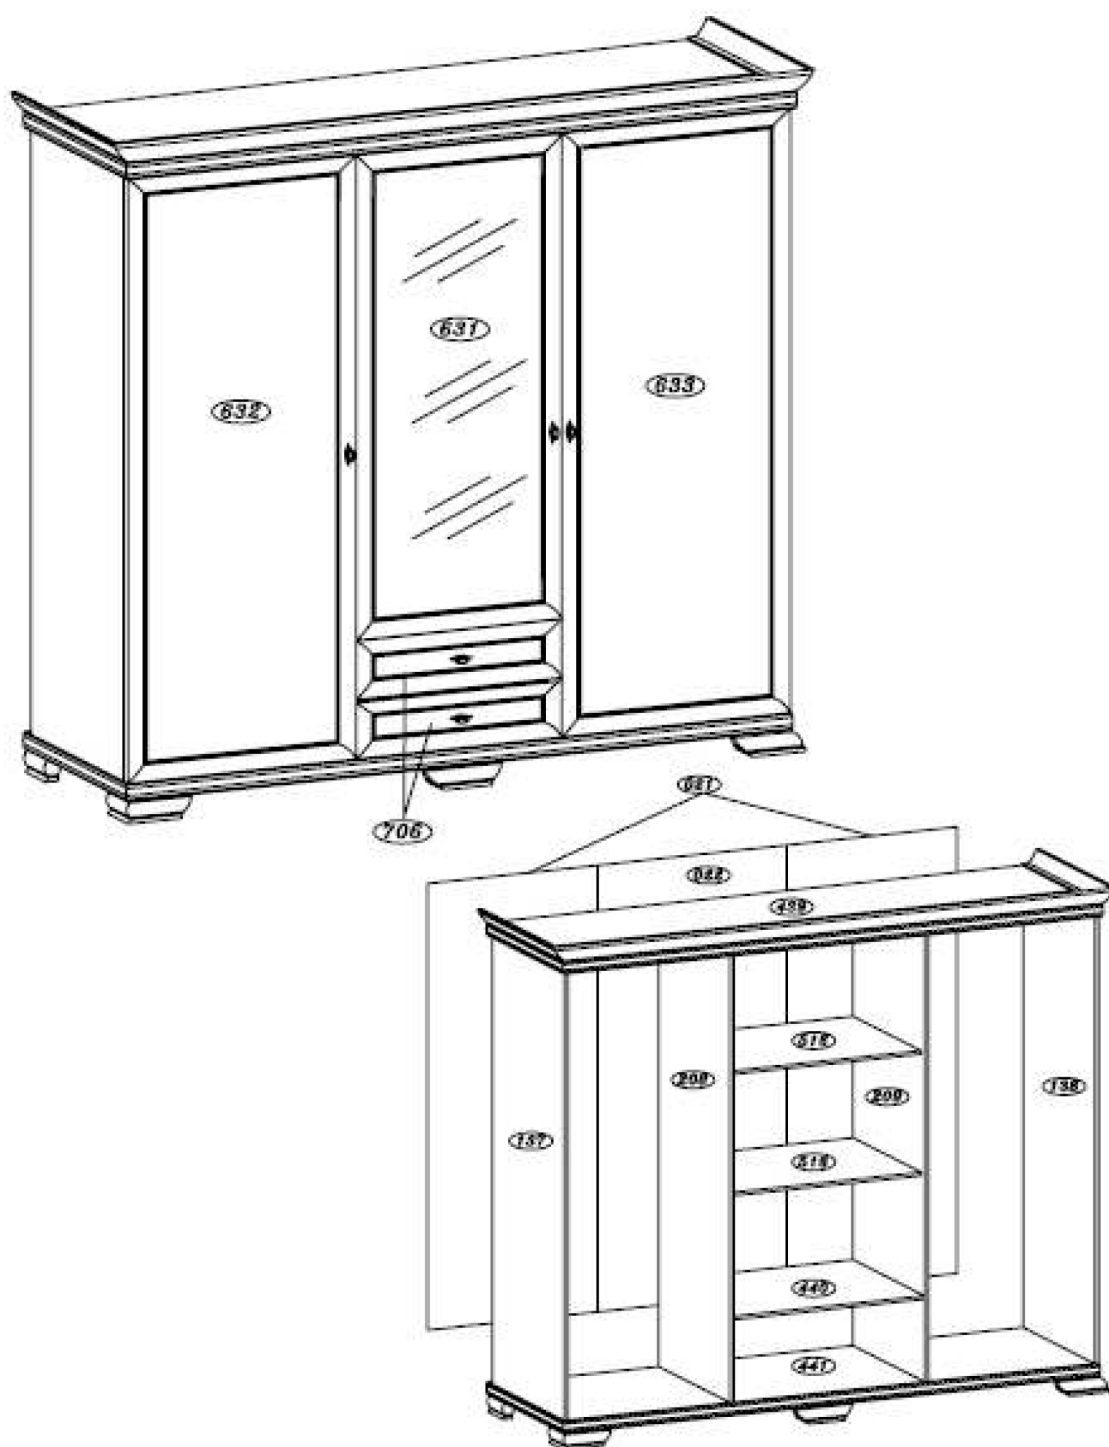


Upozornenie !






Pred montážou si prosím dôkladne
preštudujte montážny návod.
Poškodenia vzniknuté nesprávnou montážou
nebudú uznané v reklamačnom konaní.

Montážny návod zásuviek








Nedodržaním montážneho postupu
môže dôjsť k poškodeniu zásuvky

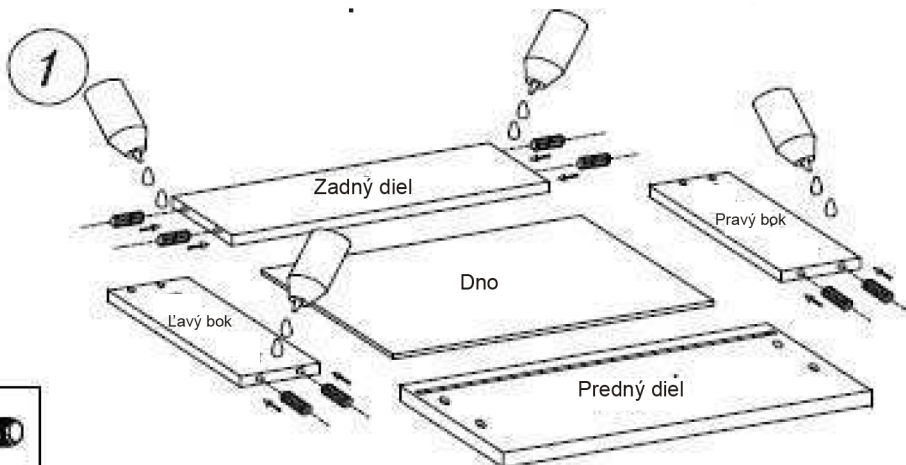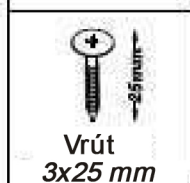

Prosím skladať zásuvku na tvrdom povrchu

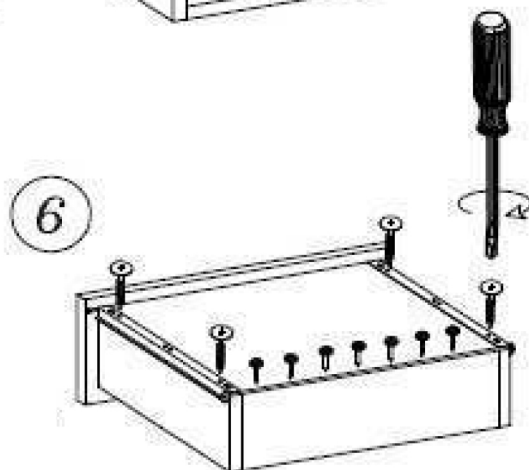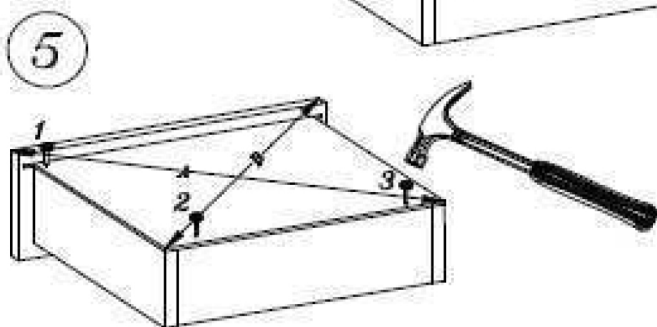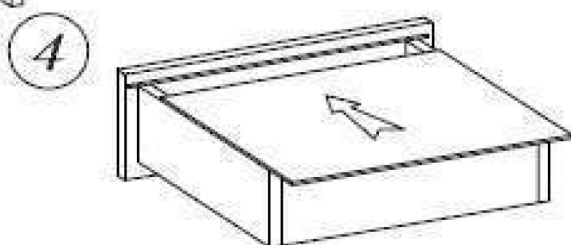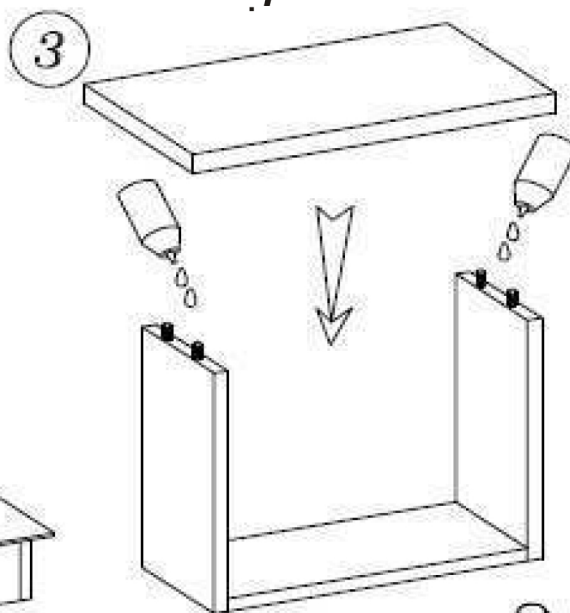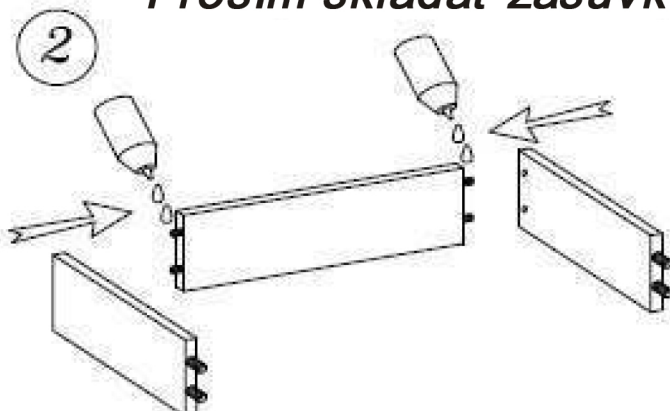

Prosím zmerať vzdialenosť medzi
protiľahlými rohmi. Vzdialenosť $A=B$
Klince zabíjajte postupne podľa nákresu

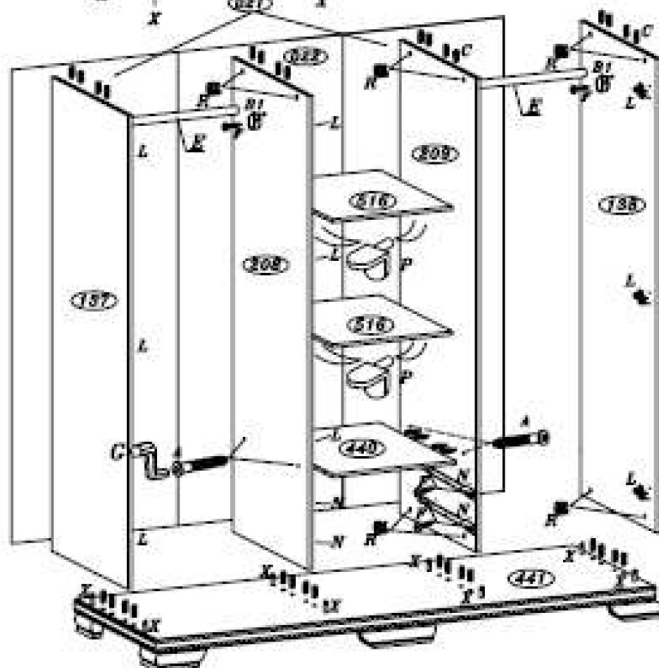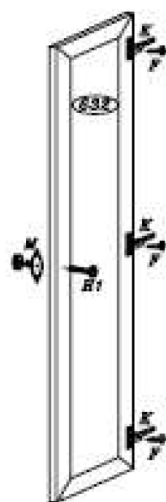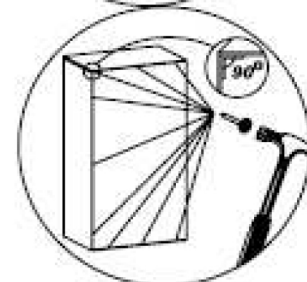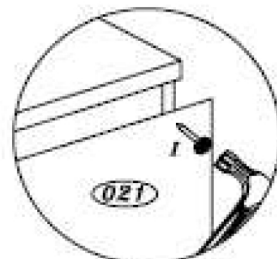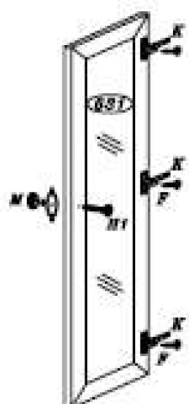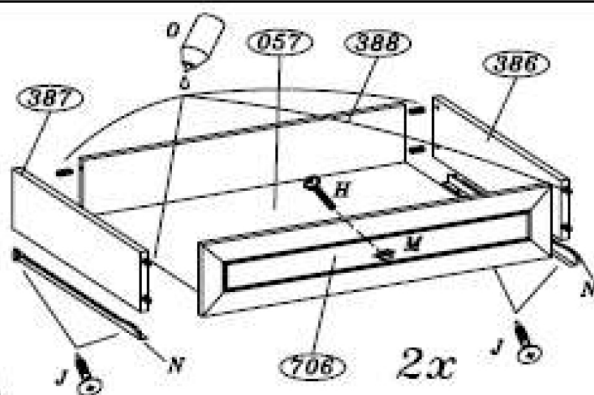

Č.	Kód	Ks	Balik
1	439	1	3
2	440	1	1
3	441	1	3
4	137	1	1
5	138	1	1
6	208	1	1
7	209	1	1
8	516	2	1
9	633	1	2
10	632	1	2
11	631	1	2
12	706	2	2
13	021	2	1
14	022	1	1
15	057	2	3
16	386	2	1
17	387	2	1
18	388	2	1

M 4.0x27  2 ks H	M 4.0x37  3 ks H1	 4 ks B1	 2 ks E	 16 ks X					
 4 ks A	 4 ks B	 56 ks C	3.5x15  26 ks F	 1 ks G	 80 ks I	3.5x25  8 ks J	 9 ks K		
 5 ks M	 40cm 2 ks N	 1 ks O	 8 ks P	 16 ks R	 16 ks S	 9 ks L			