

Szerelés




Párnák , szivacs hasábokkal, és szilikon golyókkal vannak kitomve. Szállítás , és raktározás közben deformálódhatnak. Kicsomagolás után, kézzel meg kell igazítani ezeket.

Használati szabályok:

1. A kárpitozott bútorokat a használati utasítás szerint kell használni.
A karfa elemeken tilos ulni , vagy más módon terhelni. Tilos a kanapén ugrálni!
2. Kicsomagolásakor ,tilos kés , vagy más éles tárgy használata.!
3. Szállítás közben előfordulhat, hogy meggyuroddik a szövet , ezt lehetséges kézzel elsímitani.
4. A bútort tilos a padlón tologatni , fix ponton kell megfogni, megemelni és úgy áthelyezni.
5. A kárpit bútort min . 1m távolságban kell elhelyezni mindenféle hosugárzó készüléktől.
(radiátor, kandalló, ...), védeni kell a napfény hatásától!



Szerelési útmutató


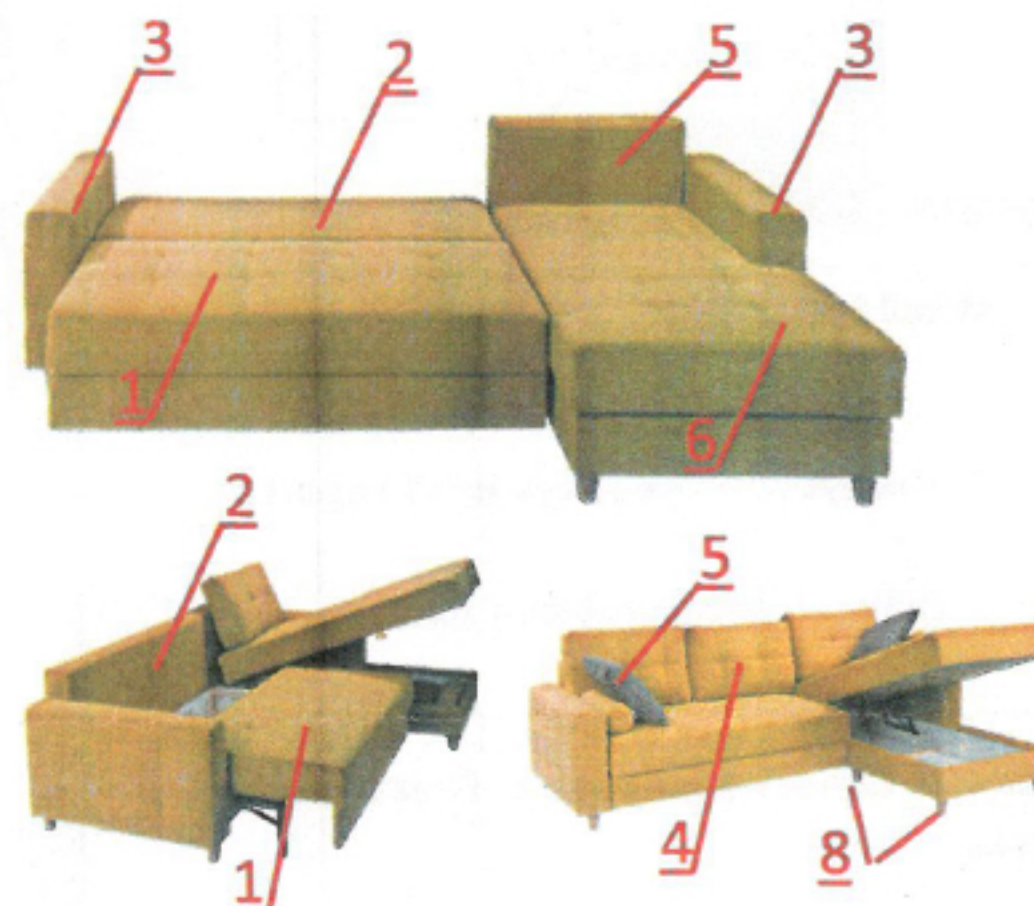


Elemek:


1. uło rész
2. ledontheto rész
3. karfa
4. hátpárna
5. kis párna
6. Otoman
7. Otoman támla
8. láb

1. ledontheto(hát) elem rogzítése (.2.)

A ledonheto elem csuklópantját, bele helyezzuk az ágynemutartóra szerelt sínbe.

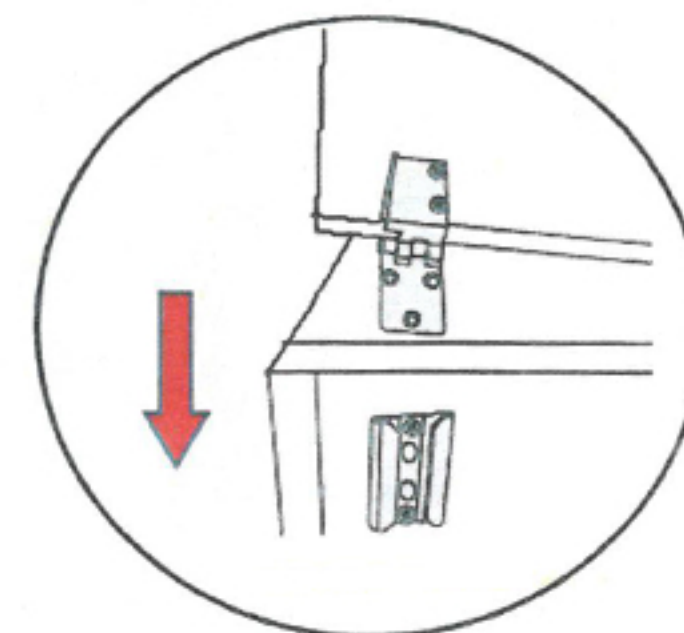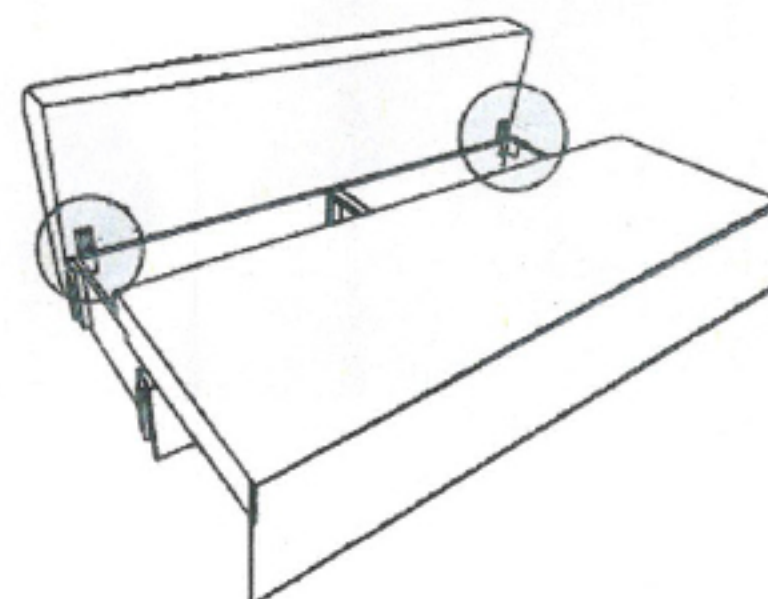

2. Rögzítése Otoman támla (.5.)

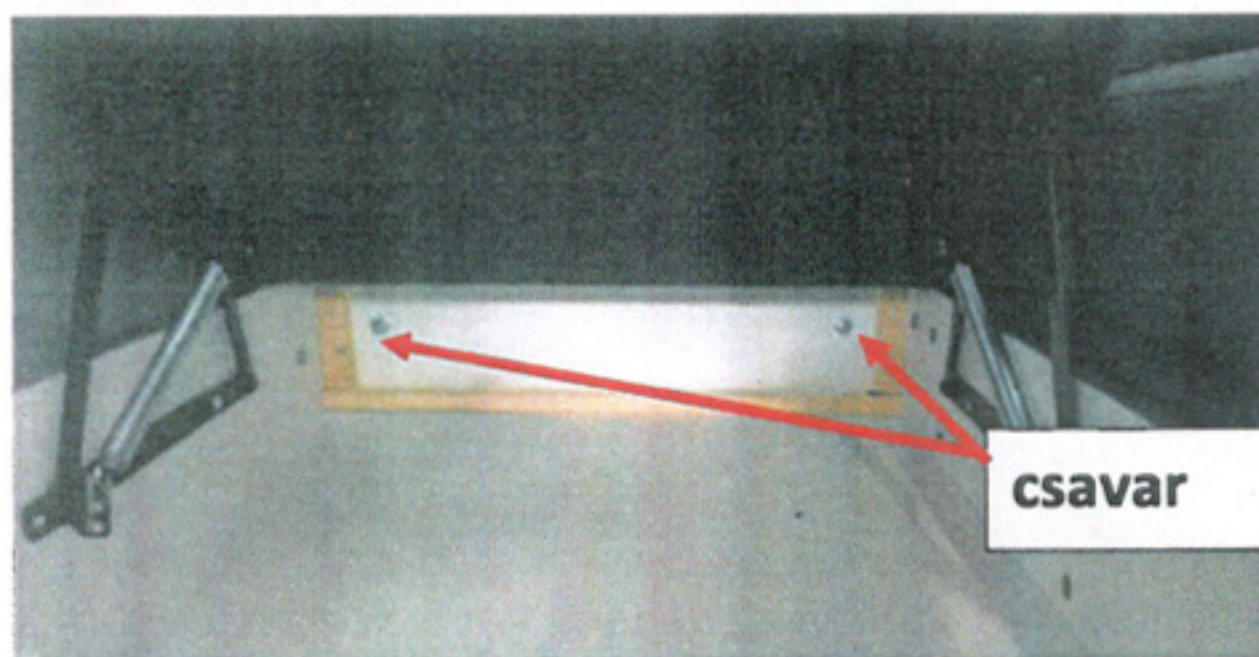



Az otoman támláját a karfa rögzítése előtt kell felszerelni

útmutató:

- 1) Az elejen addig csavarjuk , amíg megbizonyosodtunk , hogy jól rá kapott a tokban levo menetre
- 2) Nem ajánljuk a villany csavarozó használatát! Megsérülhet a tok .

Az ágynemutartóba tilos bele álni , az alsó lemez megrepedhet. Ehez hasonló sérüléseket nem ismerünk el mint reklamációt!

3. karfák rögzítése (.3.)

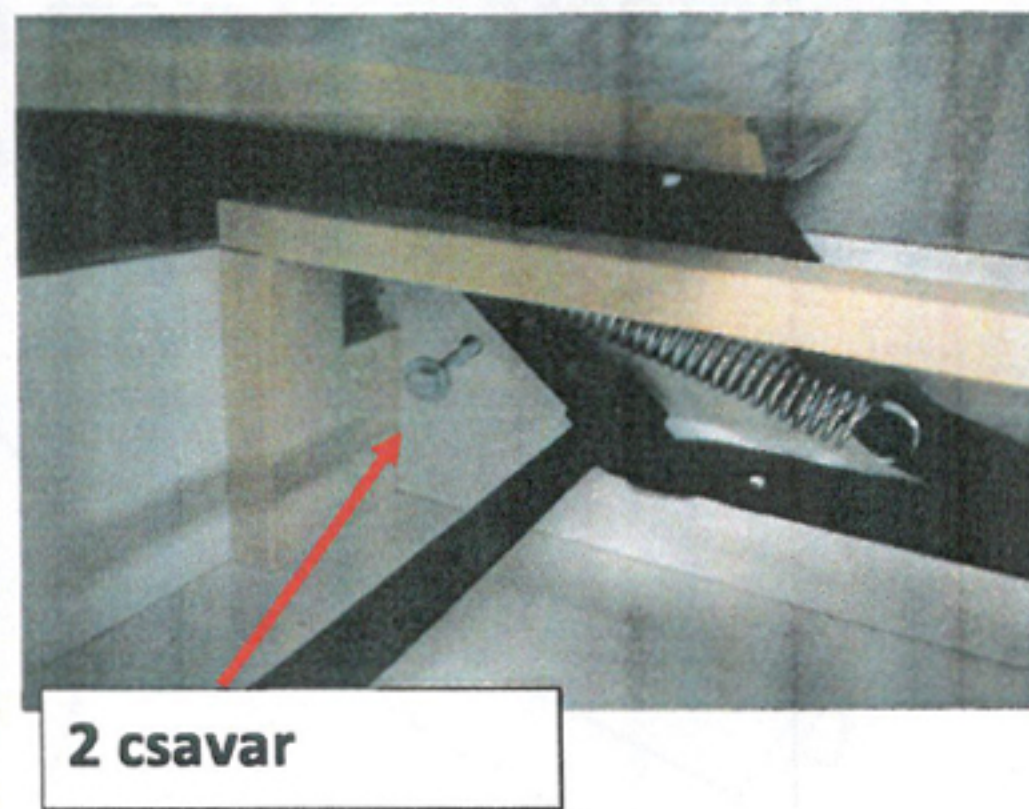
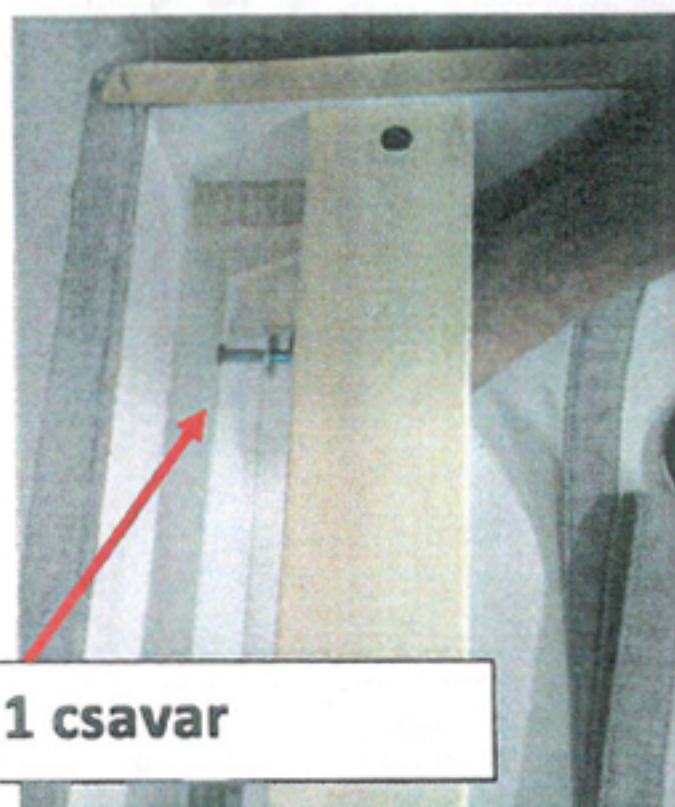


Szerelési javaslat:

- 1) A karfát másik személy segítségével tanácsoljuk rögzíteni
- 2) Az elejen addig csavarjuk , amíg megbizonyosodtunk , hogy jól rá kapott a tokban levo menetre
- 3) Nem ajánljuk a villany csavarozó használatát! Megsérülhet a tok .

4. Az otoman rögzítése az ülőrészhez. (.1 & 6.)

Az otomanon felfogatott sineket, bele csúsztatjuk az ülő részre csavarozott sinekbe

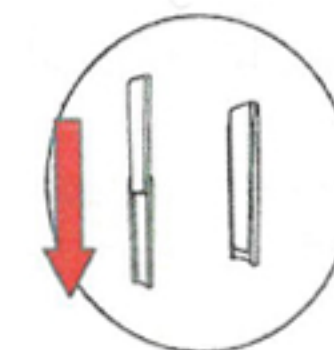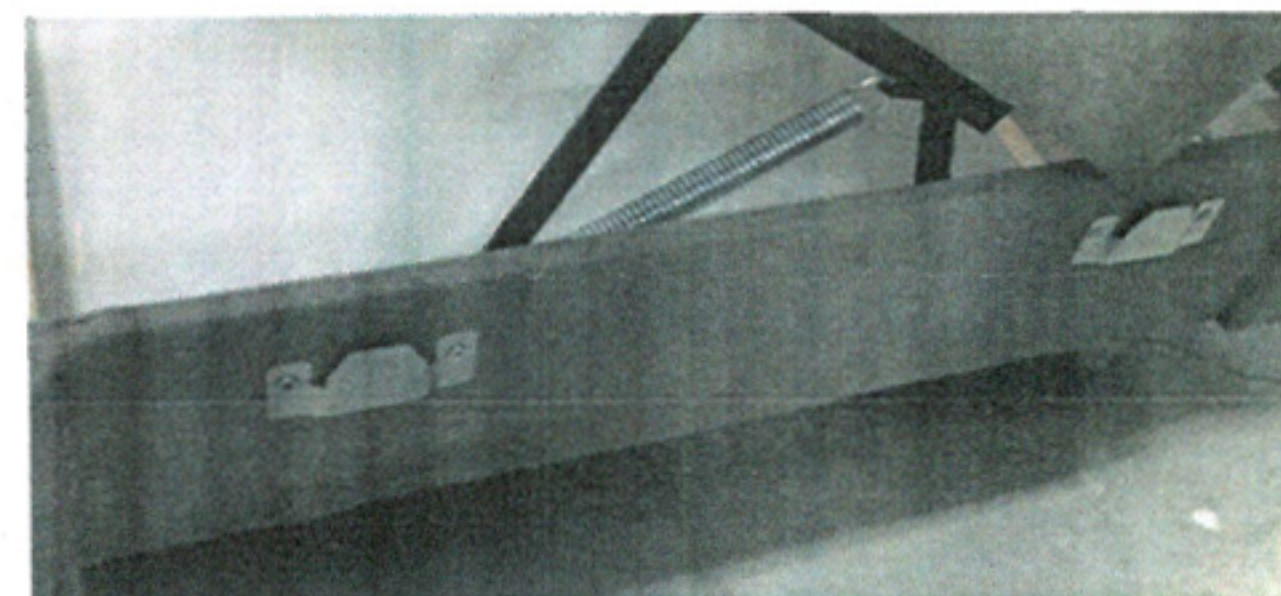

5. lábak rögzítése (.8.)

