




1. Fordítsa fel az ágyneműtartó részt.

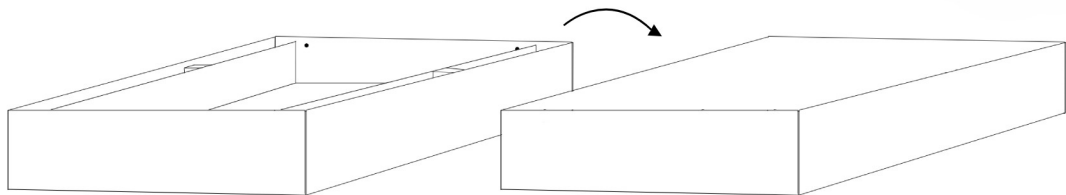

2. Igazítsa az ágykeret széleihez a lábakat, és enyhén befelé döntve rögzítse a csavarokat, majd fordítsa vissza az ágyat vigyázva, hogy a lábak ne érjenek a talajhoz átfordítás közben.

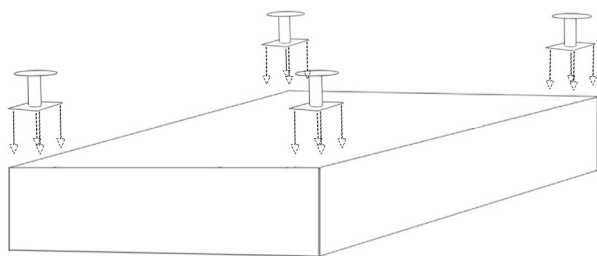

3. Akassza be a rugókat mind a két oldalon, majd helyezze fel a fejtámlát, és húzza meg a csavarokat.

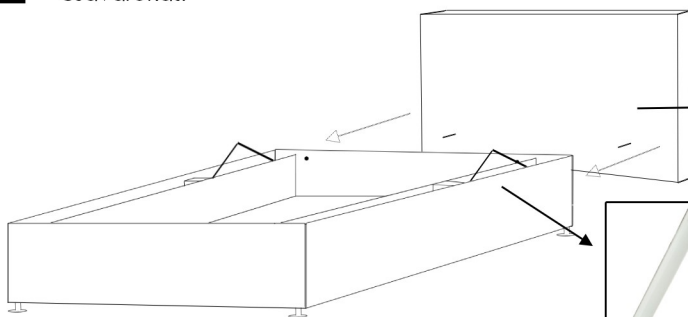

4. A fekvőbetétet csúsztassa rá a rugótartó sínre ütközésig, majd rögzítse egy-egy csavarral a képen látható helyeken.

